ROUTE 66

navigate 7

Die vollständigste GPS Navigationslösung

Betriebsanleitung

ROUTE 66

www.66.com

Version 1.3

Januar 2008

Urheberrecht © 1993-2008 ROUTE 66. Alle Rechte vorbehalten. ROUTE 66 und das ROUTE 66-Logo sind eingetragene Warenzeichen. Datenurheberrecht © NAVTEQ B.V. WICHTIGER HINWEIS: Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Speicherung in einer Datenbank und Wiedergabe auf elektronischem oder mechanischem Weg, durch Ablichtung, auf Tonträgern oder auf jede andere Weise nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von ROUTE 66. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Der Inhalt dieses Dokumentes darf ohne Voranzeige geändert werden.

ROUTE 66: Mit Abstand der Beste!

Inhalt

SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN 5

EINLEITUNG 6

Willkommen 6
Ihre erste Reise: Navigieren zu einem Zielort 7

ERSTE SCHRITTE 8

Bereiten Sie Ihr Gerät vor 8
Verstehen des Navigationsbildschirms 8
Bewegung durch die Menüs 10
Bewegung auf der Karte 10
Verwendung der Tastatur 11
Verwendung des Filters 11
Verwendung des Touchscreen und des Stiftes 11
Hauptmenü 12

NAVIGATION ZU EINEM ORT 13

Arbeiten mit Orten 14
Navigation zu Ihrer Heimadresse 15
Navigation zu Ihrem Büro 15
Finden Sie eine Adresse und navigieren Sie dahin 16
Navigation zu einem Favoriten-Ort 17
Navigation zu einem kürzlich besuchten Ort (Historie) 18
Navigation zu einem Kontakt 19
Navigation zu einem POI um Ihre GPS Position 20
Navigation zu einem POI um Ihren Zielort 21
Finden Sie einen Punkt auf der Karte und navigieren Sie dahin 22
Navigation zu einem Zielort über Zwischenstationen (Navigiere via) 23
Plane Route 25
TMC Informationen 28

ANPASSUNG IHRER NAVIGATION 29

Ton an / Ton aus 29
Kartenoptionen 30
Tagesfärbung / Nachtfärbung 30
2D Perspektive / 3D Perspektive 31
3D Winkel einstellen 32
Favoriten anzeigen / Favoriten verbergen 33
Maßstab anzeigen / Maßstab verbergen 34
Karte auswählen 35
Legende 36
Spezielle Plätze 37
Zoomen zu 38
Einstellungen ändern 39
Beleuchtung 39
Sprache 40

EINHEITEN 41
LAUTSTÄRKE 42
ROUTENTYP 43
KEINE AUTOBAHNEN 44
KEINE MAUTSTRASSEN 44
KEINE FÄHREN 44
AUTOMAT. ZOOMEN 45
ALARM EINSTELLEN 46
GESCHWINDIGKEIT 47
DATUM/ZEIT EINSTELLEN 48
VERTIKALE ANORDNUNG DER PFEILANSICHT / HORIZONTALE ANORDNUNG DER PFEILANSICHT 49
BILDSCHIRM KALIBRIEREN 50
TMC EINSTELLEN 51

DEFINIEREN SIE IHRE NAVIGATIONSERFAHRUNG 52

SPEZIELLE PLÄTZE 52
POI VERWALTEN 52
ALS POI HINZUFÜGEN 52
POI UMBENENNEN 53
POI LÖSCHEN 54
POI KATEGORIE VERWALTEN 55
POI KATEGORIE HINZUFÜGEN 55
POI KATEGORIE UMBENENNEN 56
POI KATEGORIE LÖSCHEN 57
POI ALARM 58
FAVORITEN 60
HEIMADRESSE EINSTELLEN 60
BÜROADRESSE EINSTELLEN 61
FAVORIT HINZUFÜGEN 62
FAVORITEN UMBENENNEN 63
FAVORITEN LÖSCHEN 64

ANHANG 65

SICHERHEITSKAMERAS 65
KAMERASERVICE AKTIVIEREN 65
KAMERAPAKET AUSWÄHLEN 65
KAMERAINFORMATIONEN ANZEIGEN 65
KAMERAS HERUNTERLADEN 65
KAMERAPAKET AKTIVIEREN 65
KAMERASERVICE NUTZEN 66
SERVICE AUSWÄHLEN UND ÖFFNEN 66
KATEGORIE AUSWÄHLEN UND ÖFFNEN 66
KAMERA AUSWÄHLEN UND ANZEIGEN 67
SICHERHEITSKAMERAS NUTZEN 67
INSTALLATION EINER ANDEREN GEOGRAPHISCHE KARTE UND ANDERER SPRACHHINWEISE AUF DER SPEICHERKARTE 68
SPEICHERKARTE FORMATIEREN 69
WIE FUNKTIONIERT GPS? 70
KURZÜBERSICHT – NAVIGATION ZU EINEM ORT 71
KUNDENDIENST 73
LIZENZVERTRAG 73
WIDERRUF 74

Symbole und Abkürzungen

In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole verwendet:

1, 2, 3	Anleitungen Schritt für Schritt.
Orte, **Einstellungen ändern**	Menüs und Untermenüs in Ihrem ROUTE 66 Produkt.
	Symbole in Ihrem ROUTE 66 Produkt.
Amsterdam Restaurant	Beispiele.
	Warnungen oder wichtige Informationen.

In dieser Anleitung werden die folgenden Abkürzungen verwendet:

2D	Zweidimensional
3D	Dreidimensional
GPRS	General Packet Radio Services (Technologie)
GPS	Weltweites Positionierungssystem (Global Positioning System)
IT	Elektronische Datenverarbeitung (Information Technology)
POI	Spezieller Platz (Point-of-interest)
RDS	Radio Data System (Technologie)
USB	Universal Serial Bus

Einleitung

Willkommen

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres ROUTE 66 Produkts für persönliche Navigationsgeräte. Sie sind Besitzer einer integrierten, GPS-unterstützten Navigationslösung mit einer leicht verwendbaren On-Bord-Software, der derzeit umfassendsten Kartendeckung auf dem Markt und der neusten Technologie.

Leicht verwendbare Software:

- Man muss kein erfahrener Fahrer oder EDV Spezialist sein, um dieses Produkt benutzen zu können. Unsere professionelle Lösung ist einfach und benutzerfreundlich.
- Lassen Sie das Produkt alle Berechnungen für Sie machen. Konzentrieren Sie sich in der Zwischenzeit auf die bevorstehende Reise and genießen Sie diese.
- Hinter dem Steuer. Auf Ihrem Fahrrad. Oder einfach beim Spaziergang. Unsere Lösung passt sich Ihren Bedürfnissen und Ihrem Lebensstil an.
- Anpassen! Anpassen! Anpassen! Es war nie einfacher Ihre Navigation an Ihre Wünsche anzupassen! Schalten Sie von Tagesansicht auf Nachtansicht um! Browsen Sie nach Ihrer Route in der klassischen 2D Sicht oder fliegen Sie wie ein Vogel über die Karte in der herausfordernden 3D Perspektive! Ändern Sie die Farben auf der Karte! Setzen Sie Geschwindigkeitsgrenzen und Warnsignale! Wählen Sie die Sprache für die Sprachhinweise und die Benutzeroberfläche! Nutzen Sie die große Auswahl spezieller Plätze aus! Halten Sie Ihre Ausgaben unter Kontrolle...!
- Wollen Sie von A nach B navigieren? Würden Sie einen Umweg von der Anfangsroute bevorzugen? Und wie wäre es mit längeren Ausflügen mit vielen Zwischenstationen? Ihr ROUTE 66 Produkt kann Ihnen dabei behilflich sein!

Umfassende Kartendeckung:

- NAVTEQ, ein weltweit führender Hersteller digitaler Karten bester Qualität liefert die geographischen Daten.
- Straßenebene oder Hauptstraßen. Nationale oder paneuropäische Deckung. Sie haben die Wahl!
- Wählen Sie aus einer beeindruckenden Sammlung von speziellen Plätzen, einschließlich Restaurants, Hotels und Tankstellen aus!

Navigieren Sie los! Es ist ganz einfach!

Ihre erste Reise: Navigieren zu einem Zielort

Mit Ihrem ROUTE 66 Produkt können Sie viel leichter und schneller reisen. Sagen wir, Sie möchten zu einem Restaurant in Amsterdam fahren:

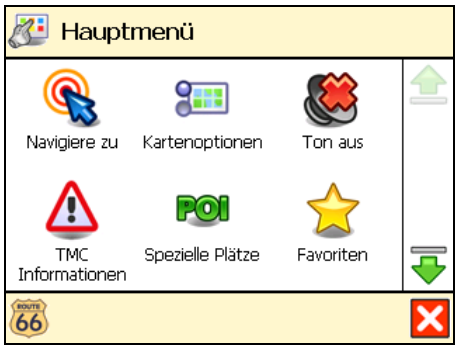

❶ Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu**.

❷ Wählen Sie **Orte**.

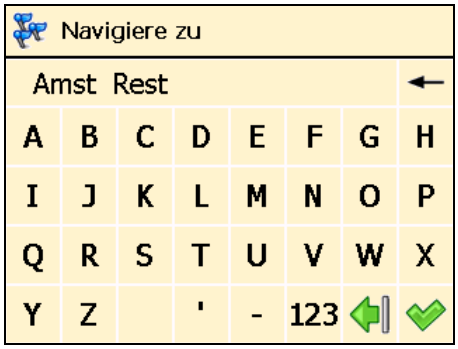

❸ Geben Sie *Amsterdam Restaurant* ein oder nur *amst rest* und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

Navigiere zu: Finde Ort:
Gefundene Orte: 289
Carel's Restaurant [Amsterda...
Caruso [Amsterdam; Noord-...
Casa 400 [Amsterdam; Noor...
Casa Mia [Amsterdam; Noor...
Centra [Amsterdam; Noord-...
Chez Arie [Arnhem; Gelderla...
Chez Georges & Betsie [Amst...
Caruso [Amsterdam; Noord-Holland] Vijzelstraat 4 Tel: +(31)-(0)20-6238320

❹ Wählen Sie den gewünschten Ort aus der Ergebnisliste, zum Beispiel *Caruso Amsterdam*, und bestätigen Sie Ihre Wahl .

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrem Zielort starten.

Erste Schritte

Bereiten Sie Ihr Gerät vor

Um Ihr ROUTE 66 Produkt zu benutzen, müssen Sie die folgenden vier Schritte durchführen:

1. Laden Sie den Akku des Gerätes auf.
2. Legen Sie die Speicherkarte in Ihr Gerät ein.
3. Schalten Sie Ihr Gerät ein und warten Sie auf eine feste GPS Position.
4. Starten Sie Ihr ROUTE 66 Produkt.

Verstehen des Navigationsbildschirms

Die Hauptelemente des Navigationsbildschirms sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

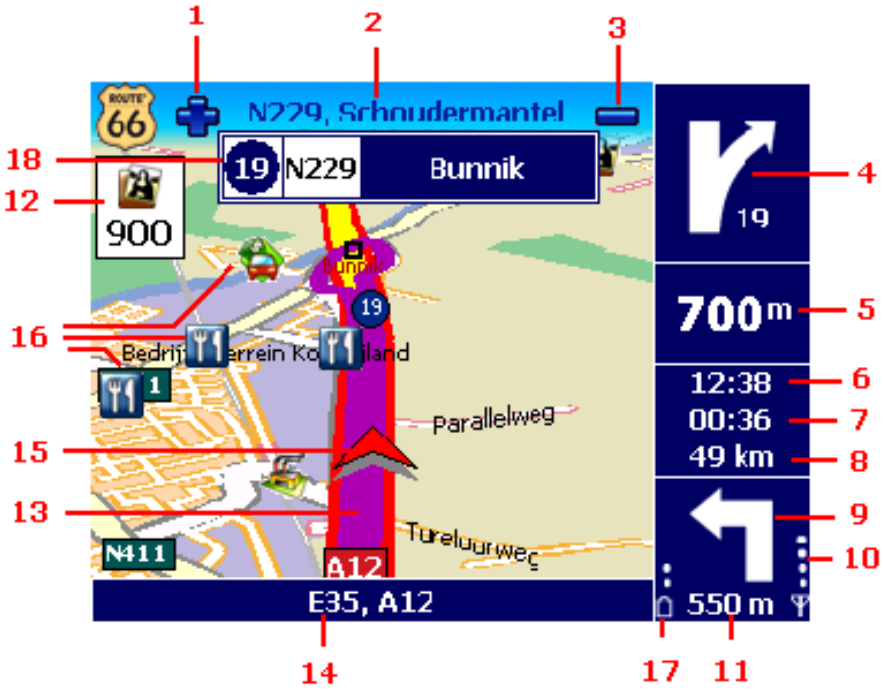

Element	Beschreibung	Element	Beschreibung
1	Einzoomen	**10**	Stärke des GPS Signals
2	Nächste Straße	**11**	Übrige Entfernung bis zur nächsten Kurve
3	Auszoomen	**12**	POI Alarm
4	Laufende Kurve	**13**	Laufende Route
5	Übrige Entfernung bis zur laufenden Kurve.	**14**	Laufende Straße
6	Geschätzte Ankunftszeit.	**15**	GPS Pfeil (laufende Position)
7	Übrige Zeit bis zum Ankunftsort.	**16**	Spezielle Plätze
8	Übrige Entfernung bis zum Ankunftsort.	**17**	Akkustatus
9	Nächste Kurve	**18**	Ausfahrtinformationen

Sie können verschiedene Stellen des Navigationsbildschirms wählen, um zusätzliche Informationen zu erhalten:

- Wählen Sie den Kartenbereich, um den **Hauptmenü** Bildschirm zu öffnen.
- Wählen Sie den Bereich rechts oben (4), um den letzten Sprachhinweis zu wiederholen.
- Wählen Sie den mitte-rechten Bereich des Bildschirms (einschließlich 5, 6, 7 und 8), um den **Statistik** Bildschirm anzuzeigen.

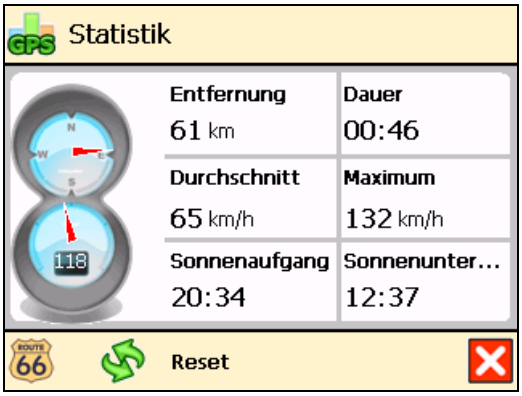

- Wählen Sie den unten-rechten Bereich des Bildschirms (einschließlich 9, 10, 11 und 17), um den **GPS Informationen** Bildschirm anzuzeigen.

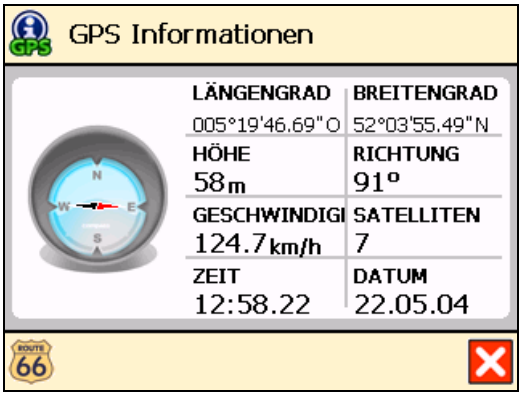

Abhängig von Ihren Vorlieben und den technischen Daten Ihres Geräts wird der folgende Navigationsbildschirm angezeigt:

Vertikale Anordnung der Pfeilansicht

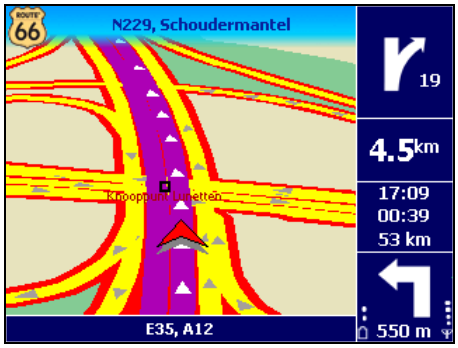

Horizontale Anordnung der Pfeilansicht

Bewegung durch die Menüs

Verwenden Sie die folgenden Tasten, um Sich durch das Produkt zu bewegen:

Taste	Handlung
	Mit diesem Symbol wechseln Sie zum nächsten Bildschirm oder bestätigen Sie Ihre Wahl auf dem laufenden Bildschirm. Zum Beispiel bestätigen Sie die Sprachauswahl oder starten Sie die Navigation.
	Mit diesem Symbol kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück oder brechen Sie die laufende Handlung ab. Zum Beispiel kehren Sie zur Routentypauswahl zurück oder widerrufen Sie eine Suchaktion.
	Mit diesem Symbol springen Sie zum Hauptnavigationsbildschirm, ohne Rücksicht auf den laufenden Bildschirm zu nehmen.
	Mit diesem Symbol wählen (abwählen) Sie einen Artikel oder eine Option.
	Mit diesem Symbol bewegen Sie sich einen Bildschirm aufwärts.
	Mit diesem Symbol bewegen Sie sich einen Bildschirm abwärts.
	Mit diesem Symbol filtern Sie lange Listen von Suchergebnissen.
	Mit diesem Symbol löschen Sie den ausgewählten Artikel einer Liste.
	Mit diesem Symbol löschen Sie alle Artikel einer Liste.

Abhängig von den technischen Daten Ihres Geräts werden die folgenden Menüs angezeigt:

Landschaftsorientierung

Porträtorientierung

Sie können gegebenenfalls auch den Joystick verwenden.

Bewegung auf der Karte

Um die Karte in einer bequemen Weise anzusehen, verwenden Sie folgende Tasten:

Taste	Handlung
	Vergrößern der Kartenansicht (einzoomen). Während Sie einzoomen, erscheinen mehr Details auf der Karte.
	Verkleinern der Kartenansicht (auszoomen). Während Sie auszoomen, erscheinen weniger Details auf der Karte.

Sie können die Karte scrollen, indem Sie sie auswählen und festhalten und in die gewünschte Richtung ziehen. Sie können gegebenenfalls auch den Joystick verwenden.

Verwendung der Tastatur

Die Tastatur erscheint automatisch, wenn Sie einen Namen (Ziffern, Buchstaben oder beides), zum Beispiel eine Adresse, eingeben wollen.
Um Buchstaben anzuzeigen, wählen Sie **ABC**.
Um Zahlen und andere Symbole anzuzeigen, wählen Sie **123**.
Um Zeichen zu löschen, wählen Sie **Rückschritt** ← .

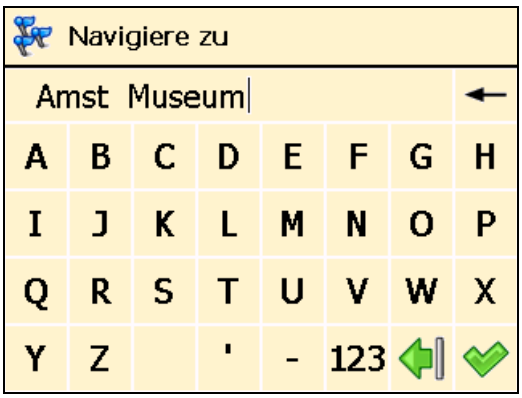

Verwendung des Filters

Auf längeren Listen wählen Sie den Filter , um die Suchergebnisse zu beschränken.
Geben Sie einen Buchstaben, eine Gruppe von Buchstaben oder ein Wort ein.
Alle Artikel der Liste werden nach diesem Schlüsselwort durchsucht.
Das Schlüsselwort kann überall in der Liste gefunden werden: am Anfang, am Ende oder in der Mitte einer Eintragung.

Verwendung des Touchscreen und des Stiftes

Über den Touchscreen können Sie eine Auswahl treffen, die Karte durchsuchen oder Daten eingeben. Tippen Sie den gewünschten Gegenstand auf dem Schirm mit dem Stift oder einfach mit einem Finger an.

Hauptmenü

Als Erstes verbringen Sie ein paar Minuten und lesen Sie den nachstehenden Überblick der Haupteigenschaften Ihres ROUTE 66 Produkts.

Symbol	Name	Beschreibung
	Navigiere zu	Wählen Sie diese Taste, um einen Zielort auszuwählen und die Navigation zu starten. Wählen Sie nur Ihre Heimadresse oder Ihre Büroadresse; schreiben Sie den Namen eines bestimmten Ortes; wählen Sie einen Favoritenort oder eine kürzlich besuchte Adresse (Historie); durchsuchen Sie eine große Sammlung von speziellen Plätzen um Ihre laufende Position oder Ihren Zielort. Durchsuchen Sie die Karte, wählen Sie einen Ort und beginnen Sie dahin zu navigieren.
	Kartenoptionen	Wählen Sie diese Taste, um Ihre Reiseerfahrung anzupassen. Schalten Sie von Tagesansicht auf Nachtansicht um. Zeigen Sie Ihre Route in 2D oder 3D Perspektive an. Stellen Sie die Kartenperspektive ein. Zeigen oder verbergen Sie Ihre Favoriten oder den Kartenmaßstab. Zeigen Sie die Legende an und ändern Sie die Farben. Wählen Sie die speziellen Plätze, die auf der Karte abgebildet werden sollen.
	Ton an / Ton aus	Schalten Sie den Lautsprecher ein oder aus.
	Spezielle Plätze	Wählen Sie diese Taste, um POI-Kategorien zu definieren oder zu erhalten. Tragen Sie in diese POI-Kategorien spezielle Orte ein, die Sie besucht oder auf Ihren Reisen entdeckt haben. Stellen Sie Warnungen ein.
	Favoriten	Wählen Sie diese Taste, um Adressen und Zielorte, die Sie oft besuchen und die für Sie bedeutend sind, zu speichern und zu erhalten. Speichern Sie diese als Favoriten. Fügen Sie Favoriten zu Ihren Reisen hinzu.
	Zoomen zu	Betrachten Sie diese Taste wie ein starkes Instrument, das einen bestimmten Ort auf der Karte ausfindig macht.
	Einstellungen ändern	Passen Sie die allgemeine Funktion des Produkts an. Wählen Sie die Sprache für die Sprachhinweise und die Benutzeroberfläche. Stellen Sie das Hintergrundlicht, die Zeitanzeige oder das automatische Einzoomen ein. Schalten Sie aus metrischen zu imperialen Einheiten um. Prüfen Sie die Lautstärke der Sprachhinweise. Geben Sie den bevorzugten Routentyp für Ihre Reise ein. Stellen Sie die Sicherheitsanzeiger, inklusive Alarm und Geschwindigkeit, ein. Geben Sie ein, was Sie während der Route vermeiden wollen (Autobahnen, gebührenpflichtige Autobahnen, Fähren).
	Plane Route	Wählen sie Ihren Abfahrtsort, Ihr Ziel und optional die gewünschte Zahl der Zwischenstationen (Zwischenorte). Dann berechnen Sie die Route, lesen Sie die Routenbeschreibung und beginnen Sie die Navigation.
	Navigiere via	Wählen Sie diese Taste, um eine Route mit einer oder mehreren Zwischenstationen zu bestimmen, und beginnen Sie die Navigation. Wählen Sie mindestens einen Ausgangsort und einen Zielort. Falls Ihre Route mehrere Zwischenstationen (Zwischenorte) enthält, fügen Sie jedes Zwischenziel als einen anderen Routenpunkt hinzu.
	TMC Informationen	Wählen Sie diese Taste, um die neusten Verkehrsnachrichten auf Ihrem Gerät zu empfangen. Auf diese Weise können Sie Staus, Straßenarbeiten oder Unfälle, die auf Ihrer Route vorkommen, vermeiden.
	GPS Informationen	Prüfen Sie den Status des GPS Empfängers.
	Hilfe	Greifen Sie auf die Liste mit Hilfsthemen und die Urheberrechtsinformationen zu.
	Statistik	Betrachten Sie die statistischen Daten Ihrer laufenden Reise.

Navigation zu einem Ort

Jetzt sind Sie für Ihre erste Reise bereit. Wählen Sie einen Zielort und starten Sie die Navigation.

Wenn Sie im **Navigiere zu** Bildschirm sind, wählen Sie:

Symbol	Name	Beschreibung
	Heimatort	Hierbei handelt es sich um eine Adresse oder einen Ort, an den Sie oft navigieren, zum Beispiel Ihr Heimatort.
	Büro	Hierbei handelt es sich um eine Adresse oder einen Ort, an den Sie oft navigieren, zum Beispiel Ihr Büro.
	Orte	Suchen Sie einen Ort, indem Sie seinen Namen eingeben.
	Favoriten	Hierbei handelt es sich um die Adressen oder Orte, die Sie für Ihre nächsten Reise gespeichert haben. Anstatt den gewünschten Ort jedes Mal neu zu suchen, können Sie ihn als Favorit speichern und beliebig oft auswählen.
	Historie	Hier finden Sie die Orte, die Sie vor kurzem besucht haben.
	Kontakte	Wählen Sie einfach einen Kontakt aus Ihrem Adressbuch und navigieren Sie dort hin.
	POI um die GPS Position	Hierbei handelt es sich um spezielle Plätze (POI) um Ihre laufende GPS-Position.
	POI um den Zielort	Hierbei handelt es sich um spezielle Plätze (POI) in der Nähe Ihres Reiseziels.
	Zeige auf der Karte	Durchsuchen Sie die Karte und geben Sie einen beliebigen Ort an.

Für Einzelheiten über die Suche nach Orten, lesen Sie das Kapitel **Arbeiten mit Orten**.

Arbeiten mit Orten

Orte. Adressen. Plätze. Punkte auf der Karte. Das sind Grundelemente, die Sie für die Zusammenstellung einer neuen Reise benutzen können. Ein Ort kann Ausgangspunkt, Ziel oder Routenpunkt auf Ihrem Weg sein.

Wie kann man die vorhandenen Orte am Besten ausnutzen?

- Ortsuche mit Hilfe des Namens;
- durchsuchen Sie die POI-Kategorien um Ihre laufende Position oder um Ihren Zielort ;
- definieren Sie Ihre Heimadresse oder Ihre Büroadresse ;
- passen Sie Ihre Favoriten an;
- organisieren Sie die Orte, die Sie vor kurzem besucht haben (**Historie**) ;
- wählen Sie einen Kontakt aus Ihrem Adressbuch ;
- durchsuchen Sie die Karte und zeigen Sie einen beliebigen Ort.

Die Möglichkeiten sind endlos!

Navigation zu Ihrer Heimadresse

Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade einen Geschäftstermin auf dem Lande oder in einer unbekannten Stadt hinter sich und möchten nur noch nach Hause. Wäre es nicht schön **Heimatort** zu wählen und die Navigation zu Ihrem Ziel zu starten? Das ist jetzt möglich!

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu** .
2. Wählen Sie **Heimatort** .

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrer Heimadresse starten.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie zuvor Ihre Heimadresse definiert haben!

Navigation zu Ihrem Büro

Mit Ihrem ROUTE 66 Produkt können Sie einfach zu Ihrem Arbeitsplatz navigieren, egal ob es sich dabei um ein Büro, eine Universität oder eine Baustelle handelt.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu** .
2. Wählen Sie **Büro** .

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrer Büroadresse starten.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie zuvor Ihre Büroadresse definiert haben!

Finden Sie eine Adresse und navigieren Sie dahin

Sie fahren zu einem wichtigen Termin. Plötzlich teilt Ihnen Ihre Sekretärin mit, dass es eine kurzfristige Änderung gegeben hat: Der Termin findet in einer anderen Stadt und in einem anderen Hotel statt. Schalten Sie Ihr Gerät ein, suchen Sie den betreffenden Ort und starten Sie die Navigation. Alles in ein paar Sekunden!

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu** .

2. Wählen Sie **Orte** .

3. Geben Sie den Namen der Stadt ein, beispielsweise *Amsterdam* oder nur *amst*. Die Liste der möglichen Orte kann lang sein. Sie können Ihre Suche verkürzen, indem Sie ein anderes Schlüsselwort eingeben, zum Beispiel *Hotel* oder nur *hot*. Wenn Sie alle Suchzeichenketten eingegeben haben, bestätigen Sie diese mit .

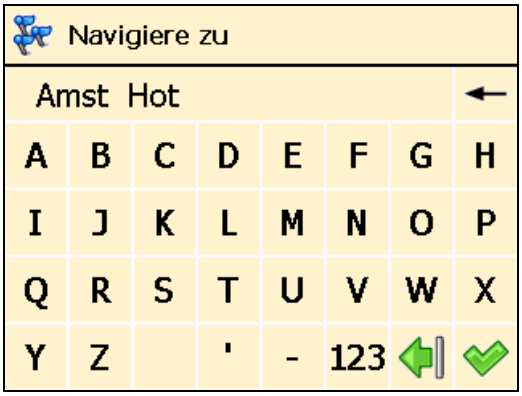

4. Warten Sie ein paar Sekunden. Wenn die Liste mit den Ergebnissen erscheint, wählen Sie den gesuchten Ort aus. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

Falls kein Ergebnis gefunden wurde, wiederholen Sie Schritt 3 und geben Sie eine andere Suchzeichenkette ein!

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrem Zielort starten.

Navigation zu einem Favoriten-Ort

Sie fahren häufig zum selben Ort, beispielsweise eine Tankstelle, ein Skiurlaubsort oder ein Kino. Das sind Ihre Favoriten. Wollen Sie diese in einer persönlichen Datei speichern? Sie werden diese Orte nie wieder verlieren! Mit Ihrem ROUTE 66 Produkt haben Sie diese Orte immer bei der Hand, können Sie sie leicht finden und einfach hinfahren.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu** .

2. Wählen Sie **Favoriten** .

3. Die Liste der Orte, die Sie bislang als Favoriten gespeichert haben, erscheint nun auf dem Schirm. Wählen Sie bei Bedarf den Filter. Wählen Sie den gewünschten Ort und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

Navigiere zu: Wähle Favorit
1 Caruso Caruso [Amsterdam; ...
2 Utrecht, NL Utrecht, NL
3 Rotterdam, NL Rotterdam, NL
2 Utrecht, NL Utrecht, NL

Wenn vorher keine Favoriten gespeichert wurden, ist die Favoriten-Liste leer!

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrem Zielort starten.

Navigation zu einem kürzlich besuchten Ort (Historie)

Sie haben letzte Woche einen Nationalpark in den Bergen besucht und es hat Ihnen sehr gut gefallen. An diesem Wochenende wollen Sie erneut hinfahren. Sie können versuchen, sich an alle Einzelheiten der Route zu erinnern, aber das ist nicht immer einfach. Oder Sie können einfach Ihre **Historie** Liste aufrufen, die Adresse finden, die Sie letzte Woche besucht haben, und als Zielort für dieses Wochenende auswählen.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu** .

2. Wählen Sie **Historie** .

3. Die Liste mit den zuletzt besuchten Orten erscheint auf dem Bildschirm. Wählen Sie bei Bedarf den Filter. Wählen Sie **Löschen** , um die gewählte Eintragung zu löschen. Wählen Sie **Alle Löschen** , um alle Eintragungen zu löschen. Wählen Sie eine Eintragung aus der Liste und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

Falls diese Ihre erste Reise ist, sind keine Eintragungen in **Wähle aus Historie** enthalten und die Liste ist leer!

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrem Zielort starten.

Navigation zu einem Kontakt

Sie sind eine aktive Geschäftsperson. Sie sind dynamisch. Sie sind täglich auf Ihr Adressbuch und Ihre Kontakte angewiesen. Wäre es nicht schön, wenn Sie Ihr Gerät einschalten, den betreffenden Kontakt auswählen und die Navigation an Ihren Zielort starten könnten?

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu** .

2. Wählen Sie **Kontakte** .

3. Wählen Sie den betreffenden Kontakt aus der Kontaktliste aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

Es werden nur die Kontakte mit einer gültigen Adresse angezeigt!

Ein Kontakt kann mehrere Adressen haben! Jede Adresse wird als separater Eintrag angezeigt!

4. Wählen Sie die betreffende Adresse aus der Liste der verfügbaren Adressen und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrem Zielort starten.

Navigation zu einem POI um Ihre GPS Position

Sie verbringen Ihren Urlaub in einer unbekannten Stadt (die nun Ihre laufende GPS Position ist). Sie möchten so viele spezielle Plätze wie möglich besichtigen, beispielsweise Museen, Kasinos und Bibliotheken. Sie könnten das Hotelpersonal nach Einzelheiten und Fahrtrichtungen fragen, aber das braucht Zeit. Oder Sie können Ihr Gerät benutzen, um eine POI-Kategorie und danach einen bestimmten POI auszuwählen. Danach hängt es von Ihnen ab, welchen Ort Sie zuerst besuchen wollen!

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu** .

2. Wählen Sie **POI um die GPS Position** .

3. Wählen Sie eine zweckmäßige POI-Kategorie, zum Beispiel **Spielkasino,** und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

4. Die Ergebnisse werden aufgrund der Entfernung sortiert: Der erste POI auf der Liste ist der, der Ihrer GPS-Position am nächsten liegt. Wählen Sie bei Bedarf den Filter. Wählen Sie eine Eintragung aus der Liste und bestätigen Sie Ihre Wahl mit **.**

Navigiere zu: Wähle POI
{23 km} Holland Casino Utre...
{62 km} Holland Casino Nij...
{62 km} Holland Casino Nij...
{64 km} Holland Casino Am...
{86 km} Holland Casino Rott...
{92 km} Holland Casino Zan...
{92 km} Holland Casino Bre...
{23 km} Holland Casino Utrecht [Utrecht] Overste den Oudenlaan 2 Tel:+(31)-

Falls kein befriedigendes Ergebnis gefunden wurde, erscheint die **Kein Suchresultat!** Nachricht auf dem Bildschirm!

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrem Zielort starten.

Navigation zu einem POI um Ihren Zielort

Sie müssen nächste Woche auf Geschäftreise in eine unbekannte Stadt (in der Sie sich einige Tage aufhalten). Sie möchten im Voraus wissen, wo Sie eine Bank, ein ATM oder das Kongreßzentrum finden. Sie könnten das Hotelpersonal nach Einzelheiten und Fahrtrichtungen fragen, aber das braucht Zeit. Oder Sie können Ihr Gerät benutzen, um eine POI-Kategorie und danach einen bestimmten POI auszuwählen. Danach steht es Ihnen frei, Ihre Tagesordnung zu aktualisieren.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu** .

2. Wählen Sie **POI um den Zielort** .

3. Wählen Sie eine zweckmäßige POI-Kategorie, beispielsweise **Autovermietung,** und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

4. Die Ergebnisse werden aufgrund der Entfernung sortiert: Der erste POI auf der Liste ist der, der Ihrer GPS-Position am nächsten liegt. Wählen Sie bei Bedarf den Filter. Wählen Sie eine Eintragung aus der Liste und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

Falls kein befriedigendes Ergebnis gefunden wurde, erscheint die **Kein Suchresultat** Nachricht auf dem Bildschirm!

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrem Zielort starten.

Finden Sie einen Punkt auf der Karte und navigieren Sie dahin

Sie verbringen Ihren Urlaub in einer Gegend, die Sie bereits im vergangenen Jahr besucht haben. Sie haben schöne Erinnerungen an einen bestimmten Ort oder ein herrliches Panorama, aber Sie können sich nicht an den Namen des Ortes, sondern nur an die ungefähre Position auf der Karte erinnern. Durchsuchen Sie die Karte auf dem Bildschirm, ermitteln Sie Ihre laufende Position (Ihre laufende GPS Position), suchen Sie anschließend den bestimmten Ort und wählen Sie diesen aus. Starten Sie anschließend die Navigation zu diesem Ort. Schnell und einfach!

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu** .

2. Wählen Sie **Zeige auf der Karte** .

3. Die Karte und ihre laufende Position (GPS Position) erscheinen auf dem Bildschirm. Zoomen Sie ein , um mehrere Einzelheiten auf der Karte zu zeigen. Zoomen Sie aus , um eine größere Fläche auf der Karte zu sehen. Wählen Sie die Karte aus, halten Sie diese fest und bewegen Sie sie in die gewünschte Richtung. Wenn Sie den gesuchten Ort auf der Karte gefunden haben, wählen Sie diesen aus. Der Zeiger zeigt den gesuchten Ort auf der Karte.

4. Wählen Sie Navigiere zu , um diesen Ort als Ziel einzugeben.

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrem Zielort starten.

Navigation zu einem Zielort über Zwischenstationen (Navigiere via)

Sie haben heute ein sehr volles Programm. Sie müssen zu Ihrem Büro fahren, mit Geschäftspartnern zu Mittag essen, Ihre Familie zu Hause abholen und zum Einkaufen fahren und später wollen Sie ins Kino gehen. Betrachten Sie jeden dieser Orte als an einen Zielort. Wenn Sie den ersten Ort erreicht haben, verwandelt sich der zweite Ort in Ihr nächstes Ziel und so weiter. Fügen Sie jeden Ort als eine andere Zwischenstation zu Ihrer Reise hinzu. Es geht einfach und schnell!

❶ Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere via** .

❷ Der **Übersicht der Routenpunkte** Bildschirm enthält eine Liste mit Orten, die Sie vorher ausgewählt haben oder die Sie auf Ihrer nächsten Reise mit einbeziehen wollen. Wählen Sie einen einzelnen Routenpunkt und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

Wahlweise können Sie:

- **Route speichern** wählen, einen entsprechenden Namen eingeben und Ihre Wahl mit bestätigen, um die laufenden Zwischenziele zu speichern.

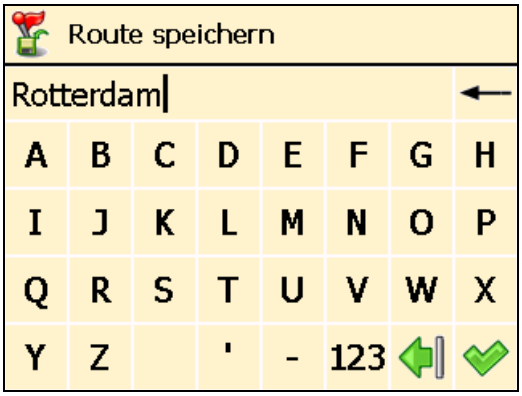

- **Lade Routenpunkt** wählen und Ihre Wahl mit bestätigen, um eine Zwischenzielgruppe, die Sie während einer vergangenen Reise gespeichert haben, zu laden.

- **Nach oben verschieben** wählen, um sich in der Liste mit Orten nach oben zu bewegen. Dies bedeutet, dass der gewählte Ort auf Ihrer Route vor den anderen Orten steht.
- **Nach unten verschieben** wählen, um sich in der Liste mit Orten nach unten zu bewegen. Dies bedeutet, dass der gewählte Ort auf Ihrer Route nach den anderen Orten steht.
- **Löschen** wählen, um einen Ort von der Liste zu löschen.
- **Alle Löschen** wählen, um alle Orte von der Liste zu löschen.

3 **Ja** wählen und zu Schritt 4 gehen, wenn Sie andere Orte als zusätzliche Zwischenstationen auf Ihrer Reise hinzufügen möchten. **Nein** wählen, um die Navigation zu starten.

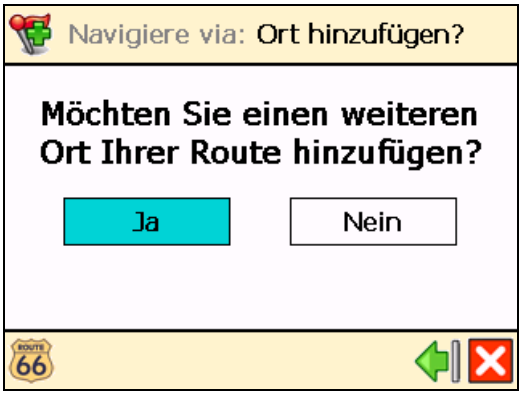

4 In **Routenpunkt hinzufügen** wählen Sie einen anderen Ort für Ihre Reise, zum Beispiel Ihre Büroadresse. Wenn Sie alle Routenpunkte eingegeben haben, bestätigen Sie diese mit und wählen Sie danach **Nein**. Für Einzelheiten über die Suche von Orten, lesen Sie das Kapitel „Arbeiten mit Orten".

Wiederholen Sie Schritt 4 so oft, wie dies erforderlich ist! Dem vorgenannten Beispiel folgend fügen Sie der Liste ein Restaurant für das Geschäftsessen, Ihre Heimadresse, ein Einkaufszentrum und letztendlich ein Kino hinzu.

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrem Zielort starten.

Plane Route

Sie möchten Ihren Urlaub in den Beneluxstaaten verbringen. Sie beginnen Ihre Reise in Amsterdam und möchten auch Rotterdam und Eindhoven besichtigen. Es ist zeit- und energieraubend, Papierkarten zu wälzen und die beste Route auszuwählen, die alle Orte deckt, die Sie besuchen wollen. Stattdessen können Sie Ihre Route mit Ihrem ROUTE 66 Produkt in wenigen Sekunden planen. Und Sie können Ihre Pläne für den Urlaub immer wieder ändern!

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Plane Route** .

2. Geben Sie Ihren Ausgangsort (*Amsterdam*) ein und bestätigen Sie Ihre Wahl. Für Einzelheiten über die Suche nach Orten, lesen Sie das Kapitel **Arbeiten mit Orten**.

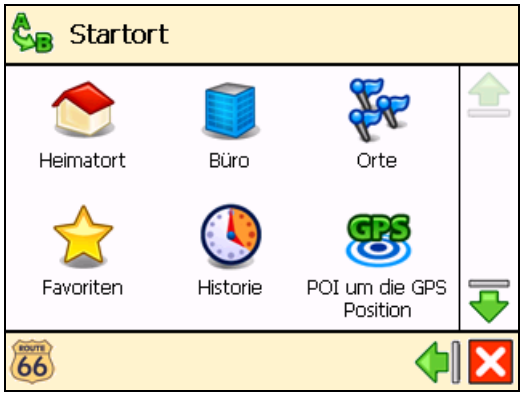

3. Geben Sie Ihren ersten Zielort (*Rotterdam*) ein und bestätigen Sie Ihre Wahl.

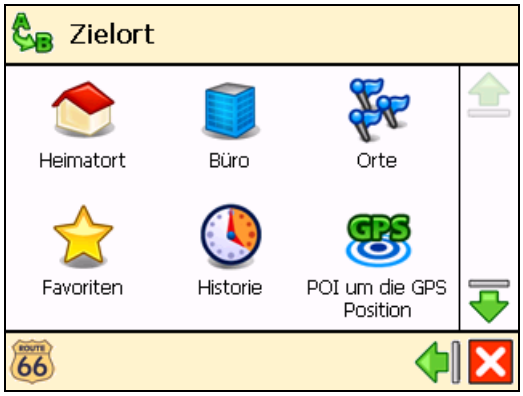

4. Wählen Sie **Ja** und gehen Sie zu Schritt 5, wenn Sie andere Zwischenstationen (Routenpunkte) auf Ihrer Route hinzufügen möchten. Wählen Sie **Nein** und gehen Sie zu Schritt 6, um die Karte und den Ausgangsort auf dem Bildschirm zu zeigen.

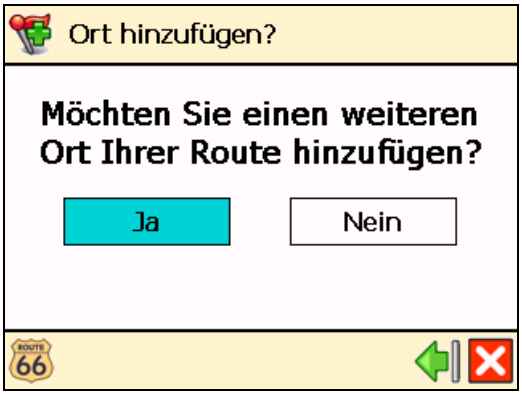

5 Auf dem **Zielort** Schirm wählen Sie die nächste Zwischenstation (Routenpunkt) für Ihre Reise (*Eindhoven*).

Widerholen Sie Schritt 5, so oft dies erforderlich ist!

6 Die Route wird berechnet. Die gesamte Route erscheint auf der Karte. Wählen Sie **Navigiere zu** , um die Reise auf der geplanten Route zu starten.

Wahlweise können Sie:

- **Zoomen zu** , dann **Zielort** wählen, um den Zielort Ihrer Reise auf dem Schirm anzuzeigen.

- **Routen Beschreibung** wählen, um eine Liste mit allen Anweisungen für die geplante Route anzuzeigen. Wählen Sie einen Kurvenpfeil aus und bestätigen Sie die Wahl mit , um die Kurve auf der Karte anzuzeigen.

Routen Beschreibung
Schnellste/Auto [189.16 km - 02:09]
» 1. Amsterdam, NL
Für 593 m (00:01) weiter auf Dam, Rokin
593 m 00:01
Links abbiegen
Für 1.40 km (00:01) weiter auf Prins Hendrikkade
1.99 km 00:02
Halblinks abbiegen

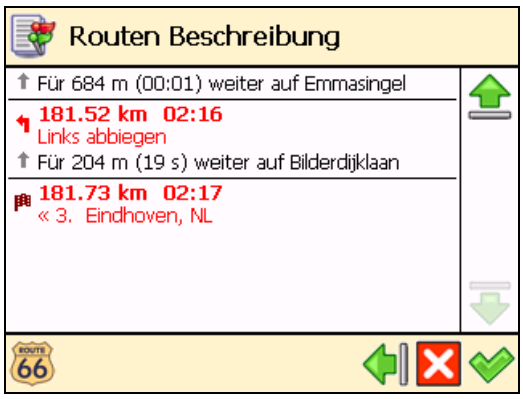
Routen Beschreibung
Für 684 m (00:01) weiter auf Emmasingel
181.52 km 02:16
Links abbiegen
Für 204 m (19 s) weiter auf Bilderdijklaan
181.73 km 02:17
« 3. Eindhoven, NL

- Die grüne Flagge stellt den Ausgangsort dar.
- Die rote Flagge stellt den Zielort dar.

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrem Zielort starten.

TMC Informationen

Mit Ihrem ROUTE 66 Produkt können Sie die neusten Verkehrsnachrichten auf Ihrem Gerät empfangen. So können Sie Staus, Straßenarbeiten oder Unfälle auf Ihrer Strecke vermeiden.

Die erhobenen Verkehrsinformationen werden in speziellen Verkehrsüberwachungszentren gesammelt und via dem Traffic Message Channel (TMC) ausgestrahlt. In Abhängigkeit von der von Ihnen verwendeten Hardware können Sie aus den folgenden Möglichkeiten wählen, um die Liste der aktuellen Verkehrsinformationen zu aktualisieren:

- **TMC Informationen via RDS**

Aktuell wird die Radio Data System (RDS) Technologie von vielen Personal Navigation Devices (PNDs), Windows Mobile Smartphones und PocketPCs unterstützt. Die Verkehrsnachrichten erreichen den Fahrer via einem RDS Empfänger (eingebaut oder extern). Eine externe FM Antenne ist für den Empfang ebenfalls erforderlich. Die Verkehrsinformationen werden kontinuierlich aktualisiert und sind kostenfrei.

- **TMC Informationen via Internet**

Viele der Windows Mobile Smartphones und einige PocketPCs (alle Windows Mobile Pocket PC Phone Editions) verwenden eine GPRS (Internet) Verbindung um aktuelle Verkehrsinformationen zu empfangen. Die Verkehrsinformationen werden in einem vom Benutzer zu definierenden Zeitintervall aktualisiert. Die Verkehrsinformationen sind seitens ROUTE 66 kostenfrei. Es entstehen für den Benutzer lediglich die GPRS Verbindungskosten gegenüber dem Netzbetreiber.

Die verfügbaren Verkehrsnachrichten sind per Land und anschließend alphabethisch sortiert.

Verkehrsnachrichten sind für die ausgewählten Länder und Produkte erhältlich!

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **TMC Informationen** .

2. Wählen Sie eine zweckmäßige Nachricht aus der Liste der Verkehrsnachrichten aus.

TMC information
A8 25% Zaandam - Amsterdam
2/11/2005 07:43A
between intersection Zaandam (A7) and intersection Coenplein (A1) slow for 2 km. Idx6
A20 (Ring Rotter... 25% Hoek van Holland - Gouda
2/11/2005 07:45A
between intersection Terbregseplein (A16) and exit 15 Rotterdam-Crooswijk slow for 2 km. Idx7

Wählen Sie **Refresh** , um die Liste der verfügbaren Verkehrsnachrichten zu aktualisieren!

3. Wählen Sie , um die gewählte Nachricht auf der Karte zu sehen.

Um die Vorteile der Verkehrsnachrichten optimal nutzen zu können, verwenden Sie die Optionen im **TMC einstellen** Menü!

Anpassung Ihrer Navigation

Es ist Urlaubszeit und Sie haben viel Spaß. Sie sind jedoch noch einige Stunden von Ihrem Ziel entfernt. Warum gestalten Sie Ihre Reise nicht noch angenehmer? Warum passen Sie Ihr Gerät nicht an Ihre Fahrweise oder an den Verkehr an?

Lesen Sie die folgenden Abschnitte und nutzen Sie die ausgezeichneten Einstellungen Ihres ROUTE 66 Produkts.

Ton an / Ton aus

❶ Gehen Sie zum **Hauptmenü** .

❷ Wählen Sie **Ton an** , wenn Sie die Sprachhinweise während der Reise hören möchten.

Wählen Sie **Ton aus** , wenn Sie die Sprachhinweise nicht hören möchten.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, den Ton einzuschalten und den Sprachhinweisen zuzuhören! Auf diese Weise können Sie sich auf die Straße konzentrieren und unangenehme Verkehrsituationen vermeiden!

Kartenoptionen

Tagesfärbung / Nachtfärbung

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Kartenoptionen** .

2. Wählen Sie **Tagesfärbung** **,** wenn Sie am Tag fahren (der Gerät-Schirm ist heller).

Wählen Sie **Nachtfärbung** , wenn Sie in der Nacht fahren (der Gerät -Schirm ist dunkler).

2D Perspektive / 3D Perspektive

❶ Im **Hauptmenü** wählen Sie **Kartenoptionen** .

❷ Wählen Sie **2D Perspektive** , um die Karte von oben, wie eine gedruckte Karte zu sehen.

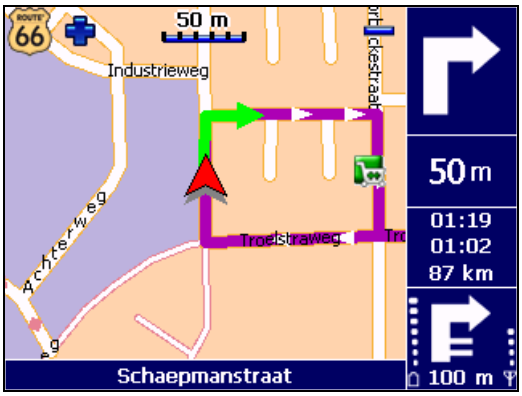

Wählen Sie **3D Perspektive** , um ein Panoramabild zu sehen, dass die Straße aus Ihrem Blickwinkel wiedergibt.

3D Winkel einstellen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Kartenoptionen** .

2. Wählen Sie **3D Winkel einstellen** .

3. Wählen Sie den Läufer und halten Sie diesen fest. Ziehen Sie den Läufer nach links (**3D**), um den Sichtwinkel zu vergrößern. Ziehen Sie den Läufer nach rechts (**2D**), um den Sichtwinkel zu verkleinern.

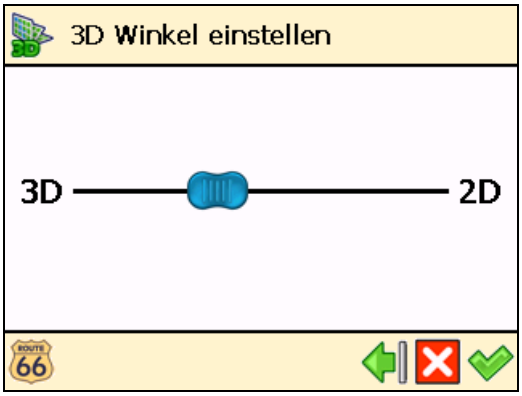

4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

Sie können die **3D Winkel einstellen** Option nur verwenden, wenn Sie die **3D Perspektive** Option eingestellt haben!

Favoriten anzeigen / Favoriten verbergen

❶ Im **Hauptmenü** wählen Sie **Kartenoptionen** .

❷ Wählen Sie **Favoriten anzeigen** , um Ihre persönlichen Favoriten auf der Karte anzuzeigen. Wählen Sie **Favoriten verbergen** , um Ihre Favoriten von der Karte zu entfernen.

Sie können die Favoriten aus der folgenden Liste

Zoomen zu: Wähle Favorit
1 Caruso Caruso [Amsterdam; ...
2 Utrecht, NL Utrecht, NL
3 Rotterdam, NL Rotterdam, NL
2 Utrecht, NL Utrecht, NL

auf der Karte anzeigen

oder von der Karte entfernen.

Maßstab anzeigen / Maßstab verbergen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Kartenoptionen** .

2. Wählen Sie **Maßstab anzeigen** , um die Kartenskala am oberen Teil des Bildschirms anzuzeigen. Wenn Sie ein- oder auszoomen , wird die Entfernung, die über der Skala angezeigt wird, entsprechend angepasst.

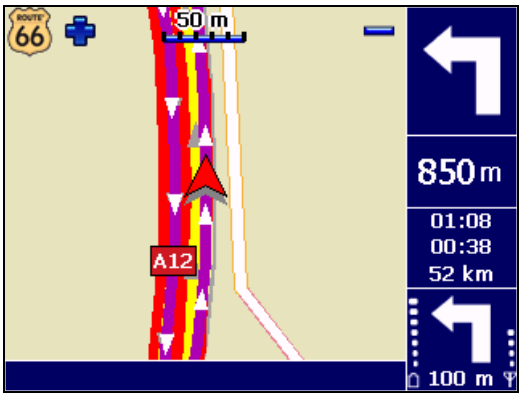

Wählen Sie **Maßstab verbergen** , um die Skala zu verbergen.

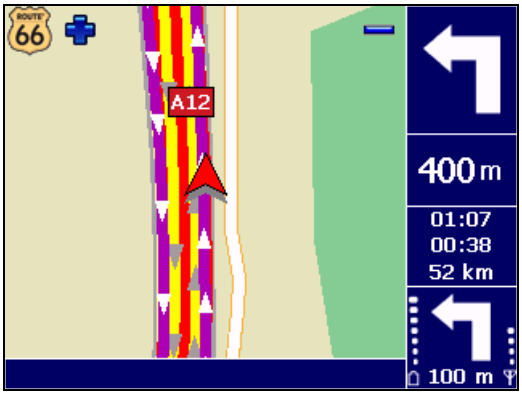

Die Skala ist nur in der 2D-Perspektive verfügbar!

Karte auswählen

❶ Im **Hauptmenü** wählen Sie **Kartenoptionen** .

❷ Wählen Sie **Karte auswählen** .

❸ Die Liste mit den vorhandenen Karten wird angezeigt, die aktive Karte ist hervorgehoben. Wählen Sie eine Karte aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

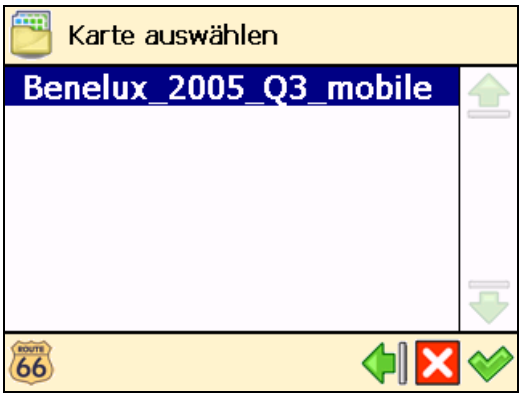

Die Speicherkarte, die mit diesem Produkt mitgeliefert wird, enthält die Karte des Landes (oder der Ländergruppe), die Sie beim Kauf ausgewählt haben. Abhängig von dem von Ihnen gekauften Produkt können Sie mithilfe der beiliegenden CD weitere Karten installieren.

Die Anzahl der Karten, die Sie auf Ihre Speicherkarte installieren können, hängt von der Größe der Speicherkarte ab. Eine größere Speicherkarte kann mehr Karten speichern!

Wenn Sie eine andere Karte wählen, sind nur die POI-Kategorien und POI's verfügbar, die zu dieser Karte gehören!

Bevor Sie die Karte verwenden können, müssen Sie diese aktivieren!

Legende

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Kartenoptionen** .

2. Wählen Sie **Legende** .

3. Auf dem **Legende** Schirm wählen Sie:
   - **Städte/Symbole** für Städte und Straßennummern.
   - **Strassen** für verschiedene Arten von Straßen.
   - **Flächen/GPS** für Flächen und Pfeile.
   - **Symbole** für spezielle Plätze.

4. Sie können die Standardfarben für **Städte/Symbole**, **Strassen** und **Flächen/GPS** ändern. Wählen Sie **Städte/Symbole** , **Strassen** oder **Flächen/GPS** einmal und eine Eintragung in der Liste zweimal aus. Auf dem **Farbe wählen** Schirm kombinieren Sie die Rot-, Grün- und Blautöne, um Ihre Lieblingsfarbe zu erhalten. Wählen Sie den jeweiligen Läufer und halten Sie diesen mit dem Stift fest. Bewegen Sie den Läufer entweder nach links oder nach rechts. Sie können wahlweise **Standard** einstellen, um die Farben zurückzustellen. Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit . Von nun an wird Ihr ROUTE 66 Produkt die von Ihnen gewählten neuen Farben verwenden.

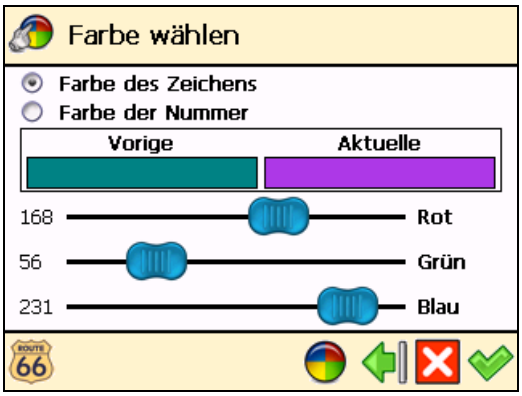

Spezielle Plätze

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Kartenoptionen** .

2. Wählen Sie **Spezielle Plätze** .

3. Es wird eine Liste mit allen POI-Kategorien angezeigt. Markieren Sie die POI-Kategorien, deren spezielle Plätze Sie auf der Karte anzeigen wollen. Löschen Sie die Markierung der POI-Kategorien, deren spezielle Plätze Sie nicht auf der Karte anzeigen wollen. Wählen Sie bei Bedarf den Filter.

4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

Zoomen zu

Sie möchten vor Antritt einer neuen Reise einen bestimmten Ort und die speziellen Plätze um diesen Ort auf der Karte ansehen. Sie können die Karte browsen, einzoomen, um mehrere Einzelheiten zu sehen, auszoomen, um eine größere Fläche sehen zu können, oder die Karte in die gewünschte Richtung ziehen. Oder Sie können einfach einen Ort angeben und Ihr ROUTE 66 Produkt zeigt ihn auf der Karte. Anschließend können Sie Ihre Reise zu diesem Ort antreten!

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Zoomen zu** .

2. Entscheiden Sie, welchen Ort Sie auf der Karte anzeigen möchten. Für Einzelheiten über die Suche nach Orten, lesen Sie das Kapitel „Arbeiten mit Orten"

3. Auf dem Schirm erscheint **Zoomen zu**.

- Wählen Sie **Kartenoptionen** , um die Navigation Ihren Wünschen entsprechend zu gestalten.
- Wählen Sie **Zoomen zu** , um den **Zoomen zu** Schirm zu öffnen.
- Wählen Sie **Navigiere zu** , um die Navigation zu dem gewählten Ort zu starten.

Einstellungen ändern

Beleuchtung

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern** .

2. Wählen Sie **Beleuchtung** .

3. Ziehen Sie den Läufer nach links **(Min)**, um die Helligkeit des Navigationsbildschirms zu senken. Ziehen Sie den Läufer nach rechts **(Max)**, um die Helligkeit des Navigationsbildschirms zu erhöhen.

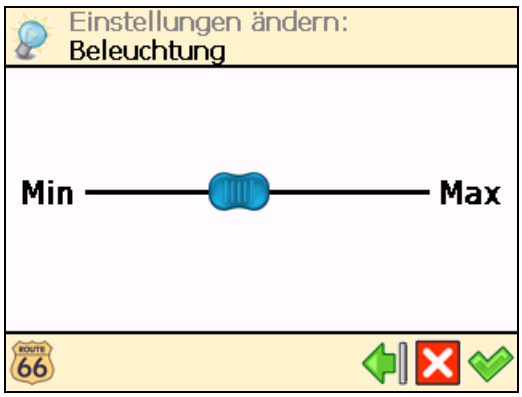

3. Wenn Sie die **Während Navigation** Option ausgewählt haben, ist der Bildschirm beleuchtet, wenn Sie an einen bestimmten Ort navigieren.

Wenn Sie die **Während Navigation** Option ausgeschaltet haben, ist das Gerät einige Sekunden lang beleuchtet. Das Gerät schaltet anschließend in den Energiesparmodus und der Bildschirm wird abgeschaltet.

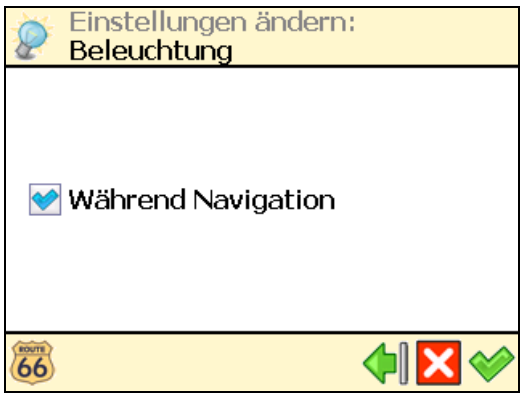

4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

Sprache

❶ Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern** .

❷ Wählen Sie **Sprache** .

❸ Es wird eine Liste mit den verfügbaren Sprachen angezeigt. Hierbei handelt es sich um die Sprachen der Benutzeroberfläche und der akustischen Anweisungen. Wählen Sie eine Sprache aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

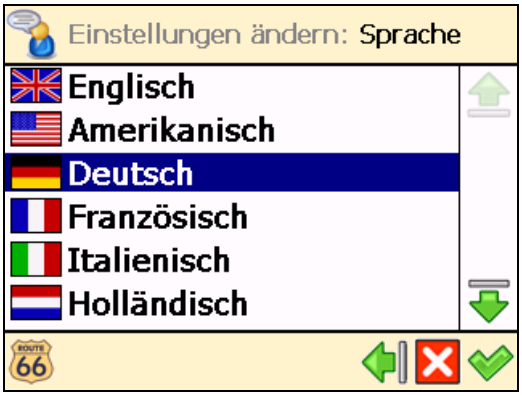

Die Anzahl der verfügbaren Sprachen hängt vom Produkt ab, das Sie erworben haben!

Einheiten

❶ Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern** .

❷ Wählen Sie **Einheiten** .

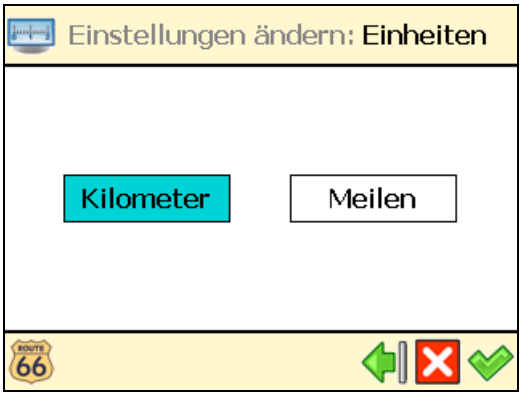

❸ Wählen Sie **Kilometer**, wenn Sie die Entfernungen im metrischen System (Kilometer und Meter) anzeigen möchten:

Wählen Sie **Meilen**, wenn Sie die Entfernungen im imperialen System (Meilen und Yards) anzeigen wollen:

Lautstärke

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern** .

2. Wählen Sie **Lautstärke** .

3. Wählen Sie den Läufer, halten Sie diesen fest und ziehen Sie ihn nach links **(Min)**, um die Lautstärke der Sprachhinweise zu verringern. Wählen Sie den Läufer, halten Sie diesen fest und ziehen Sie ihn nach rechts **(Max)**, um die Lautstärke der Sprachhinweise zu verstärken.

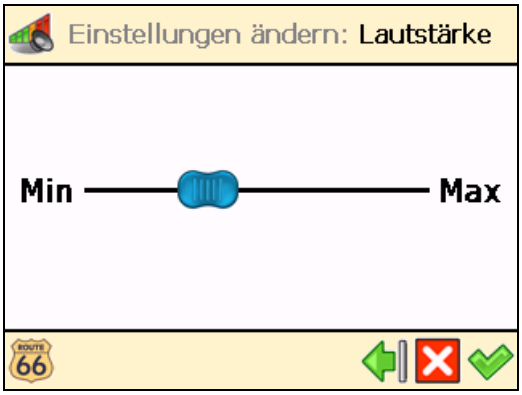

4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, den Ton einzuschalten und den Sprachhinweisen zuzuhören! Auf diese Weise können Sie sich auf die Straße konzentrieren und unangenehme Verkehrsituationen vermeiden!

Routentyp

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern** .

2. Wählen Sie **Routentyp** .

3. Wählen Sie den Routentyp aus, der zu Ihrem Fahrstil am besten passt:

   - **Schnellste/Auto** – navigieren Sie zu Ihrem Zielort auf der schnellsten Strecke, mit dem Auto.
   - **Kürzeste/Auto** – navigieren Sie zu Ihrem Zielort auf der kürzesten Strecke, mit dem Auto.
   - **Schnellste/LKW** – navigieren Sie zu Ihrem Zielort auf der schnellsten Strecke, mit dem LKW.
   - **Kürzeste/LKW** – navigieren Sie zu Ihrem Zielort auf der kürzesten Strecke, mit dem LKW.
   - **Fußgänger** – gehen Sie zu Ihrem Ziel.

4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

Keine Autobahnen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern** .
2. Wählen Sie **Keine Autobahnen** .
3. Wählen Sie **Aktiviert** , wenn Sie auf Ihrer Reise Autobahnen ausschließen wollen. Wählen Sie **Nicht Aktiviert** , wenn Sie auf Ihrer Reise Autobahnen nicht ausschließen wollen.

Keine Mautstrassen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern** .
2. Wählen Sie **Keine Mautstrassen** .
3. Wählen Sie **Aktiviert**, wenn Sie auf Ihrer Reise Mautstraßen ausschließen wollen. Wählen Sie **Nicht Aktiviert**, wenn Sie auf Ihrer Reise Mautstraßen nicht ausschließen wollen.

Keine Fähren

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern** .
2. Wählen Sie **Keine Fähren** .
3. Wählen Sie **Aktiviert**, wenn Sie auf Ihrer Reise Fähren ausschließen wollen. Wählen Sie **Nicht Aktiviert**, wenn Sie auf Ihrer Reise Fähren nicht ausschließen wollen.

Automat. zoomen

❶ Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern** .

❷ Wählen Sie **Automat. zoomen** .

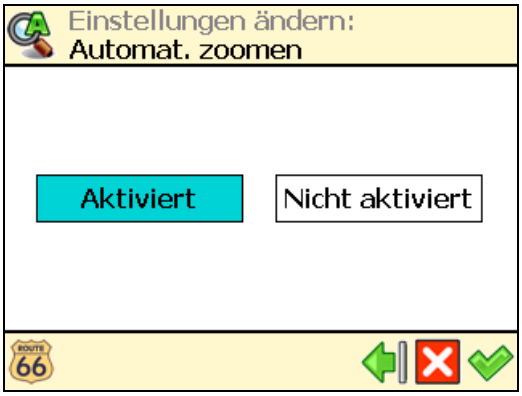

❸ Wählen Sie **Aktiviert**, wenn Sie die Karte automatisch vergrößern wollen (einzoomen) und mehrere Einzelheiten der Straße sehen wollen, wenn Sie sich Kreuzungen nähern.

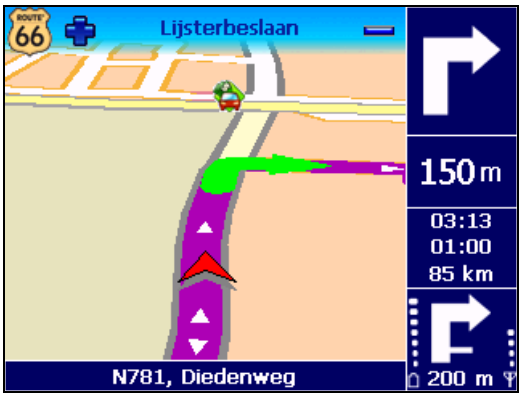

Wählen Sie **Nicht aktiviert**, wenn Sie die gewünschte Zoomebene manuell wählen möchten. Die von Ihnen gewählte Zoomebene wird verwalten, bis Sie sie manuell ändern.

Alarm einstellen

Unterschätzen Sie nie die Sicherheitsmaßnahmen! Benutzen Sie diese Option, um eine Sicherheitsgeschwindigkeit einzustellen. Sobald Sie diese Geschwindigkeit während der Reise überschreiten, ertönt ein Alarmsignal, das Sie vor der überhöhten Geschwindigkeit warnt.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern** .
2. Wählen Sie **Alarm einstellen** .

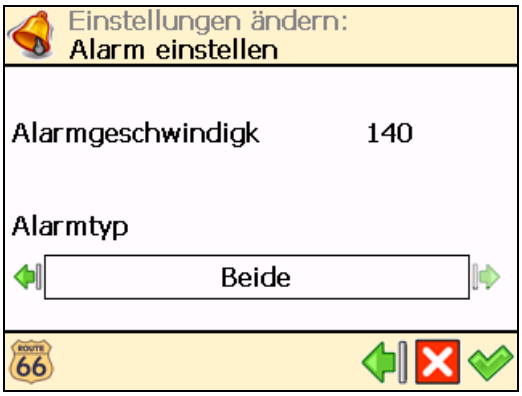

3. Wählen Sie den Zahlenwert (zum Beispiel *140*). Sie können im **Alarmgeschwindigkeit** Schirm eine andere Zahl eingeben und Ihre Wahl mit bestätigen.

4. Wählen Sie im **Alarmtyp** Feld den Pfeil nach links oder den Pfeil nach rechts , um den Typ des Alarmsignals auszuwählen, das automatisch aktiviert wird, wenn Sie zu schnell fahren:
   - **Keine** – keine Warnung
   - **Akustischer Alarm** – ein akustischer Warnton
   - **Visueller Alarm** – ein blinkendes Warnsignal
   - **Beide** - ein akustischer Warnton und ein blinkendes Warnsignal

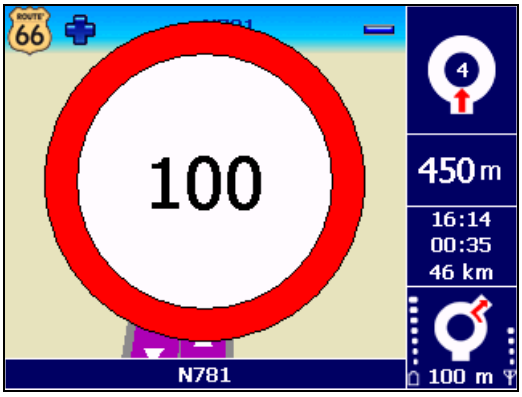

5. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

Geschwindigkeit

Sie können Ihre Navigation weiter anpassen! Sie können für jede Art von Straße die von Ihnen bevorzugte Geschwindigkeit angeben. Diese Werte werden bei der Berechnung einer Route, der geschätzten Reise- und Ankunftszeit berücksichtigt. Beachten Sie, dass sich die Berechnungen für die Routen ändern, wenn Sie die Fahrtgeschwindigkeit ändern.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern** .

2. Wählen Sie **Geschwindigkeit** .

3. Wählen Sie den Routentyp (beispielsweise **Autobahn**). Wählen Sie den Zahlenwert (beispielsweise *100*). Auf dem **Alarmgeschwindigkeit** Schirm geben Sie eine andere Zahl ein und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

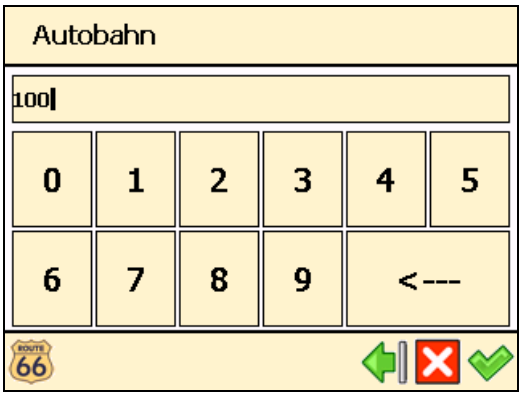

4. Wenn Sie alle Geschwindigkeitsdaten eingegeben haben, bestätigen Sie diese mit .

Datum/Zeit einstellen

Sie können Datum und Uhrzeit, die von Ihrem ROUTE 66 Produkt angezeigt werden, umstellen.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern** .

2. Wählen Sie **Datum/Zeit einstellen** .

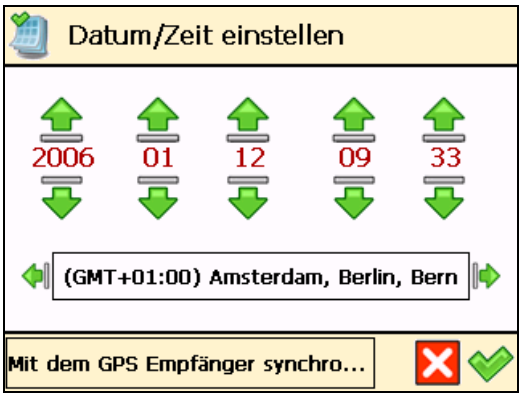

3. Die ersten drei Kästchen sind für das Datum (Jahr-Monat-Tag). Die letzten zwei Kästchen sind für die Uhrzeit (Stunde-Minuten). Verwenden Sie den Pfeil nach oben oder den Pfeil nach unten , um die genauen Werte einzustellen.

4. Verwenden Sie den Pfeil zurück oder den Pfeil nach vorne , um ihre Zeitzone auszuwählen.

5. Wählen Sie **Mit dem GPS Empfänger synchronisieren**, um das Datum und die Uhrzeit aufgrund der gewählten Zeitzone und der vorhandenen GPS-Informationen einzustellen.

6. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

Vertikale Anordnung der Pfeilansicht / Horizontale Anordnung der Pfeilansicht

Möchten Sie die Fahranweisungen (Wendepfeile) auf der rechten oder auf der unteren Seite des Bildschirms sehen? Treffen Sie Ihre Wahl.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern** .

2. Wählen Sie **Vertikale Anordnung der Pfeilansicht** , um die Fahranweisungen auf der rechten Seite des Bildschirms anzuzeigen.

Wählen Sie **Horizontale Anordnung der Pfeilansicht** , um die Fahranweisungen auf der unteren Seite des Bildschirms anzuzeigen.

Diese Option ist für bestimmte Geräte erhältlich!

Bildschirm kalibrieren

Um sicherzustellen, dass der Bildschirm Ihres Gerätes richtig funktioniert, müssen Sie den Bildschirm gegebenenfalls kalibrieren. Die Kalibrierung ist die Einstellung der Genauigkeit und Reaktion des Bildschirms.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern** .

2. Wählen Sie **Bildschirm kalibrieren** .

3. Wählen Sie das Kreuzsymbol + und halten Sie es mit dem Stift fest. Sie müssen den Bildschirm fünf Mal wählen, und zwar erst die Mitte und anschließend die vier Ecken des Bildschirms.

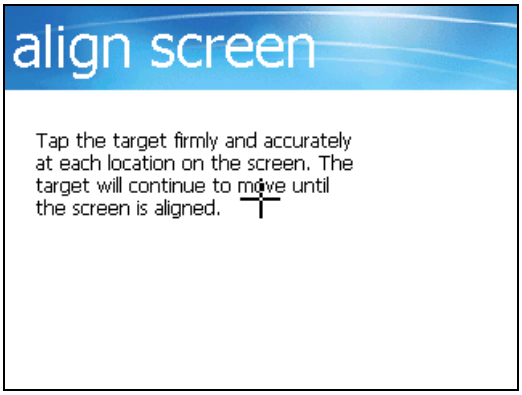
align screen
Tap the target firmly and accurately at each location on the screen. The target will continue to move until the screen is aligned.

4. Wählen Sie den Bildschirm noch einmal, um Ihre Einstellungen zu speichern.

TMC einstellen

Leider ändern sich die Verkehrsbedingungen ständig! Unerwartete Staus, Straßensperren und Unfälle können einen gut geplanten Urlaub ruinieren. Nutzen Sie unsere Verkehrsnachrichten (TMC), um Ihre Reise angenehmer zu gestalten!

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern** .

2. Wählen Sie **TMC einstellen** .

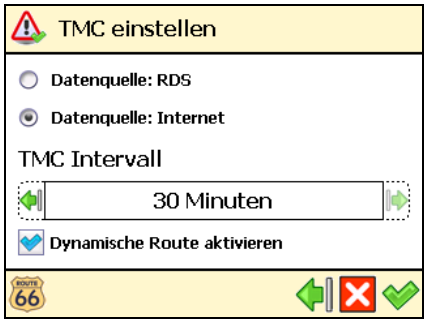

Die erhobenen Verkehrsinformationen werden in speziellen Verkehrsüberwachungszentren gesammelt und via dem Traffic Message Channel (TMC) ausgestrahlt. In Abhängigkeit von der von Ihnen verwendeten Hardware können Sie aus den folgenden Möglichkeiten wählen, um die Liste der aktuellen Verkehrsinformationen zu aktualisieren:

- **Datenquelle: RDS**

Aktuell wird die Radio Data System (RDS) Technologie von vielen Personal Navigation Devices (PNDs), Windows Mobile Smartphones und PocketPCs unterstützt. Die Verkehrsnachrichten erreichen den Fahrer via einem RDS Empfänger (eingebaut oder extern). Eine externe FM Antenne ist für den Empfang ebenfalls erforderlich. Die Verkehrsinformationen werden kontinuierlich aktualisiert und sind kostenfrei.

- **Datenquelle: Internet**

Viele der Windows Mobile Smartphones und einige PocketPCs (alle Windows Mobile Pocket PC Phone Editions) verwenden eine GPRS (Internet) Verbindung um aktuelle Verkehrsinformationen zu empfangen. Die Verkehrsinformationen werden in einem vom Benutzer zu definierenden Zeitintervall aktualisiert. Die Verkehrsinformationen sind seitens ROUTE 66 kostenfrei. Es entstehen für den Benutzer lediglich die GPRS Verbindungskosten gegenüber dem Netzbetreiber.

3. Stellen Sie Ihr TMC Intervall ein:
   - **Nie** – Mit dieser Option werden die Verkehrsnachrichten auf Ihrem Gerät nicht automatisch aktualisiert.
   - **Alle ... Minuten** – Mit dieser Option werden die Verkehrsnachrichten auf Ihrem Gerät alle … Minuten automatisch aktualisiert.

Sie können die Liste der verfügbaren Verkehrsnachrichten auch manuell aktualisieren! Im **Hauptmenü** wählen Sie **TMC Informationen** und **Refresh** .

4. Wählen Sie **Dynamische Route aktivieren**, wenn Sie die Verkehrsnachrichten während der Navigation nutzen möchten. Wenn sich Probleme auf Ihrer Route ergeben, analysiert Ihr ROUTE 66 Produkt die Situation und kalkuliert automatisch die bestmögliche Route neu. Schalten Sie **Dynamische Route aktivieren** ab, wenn Sie die Verkehrsnachrichten nicht zur Navigation nutzen möchten.

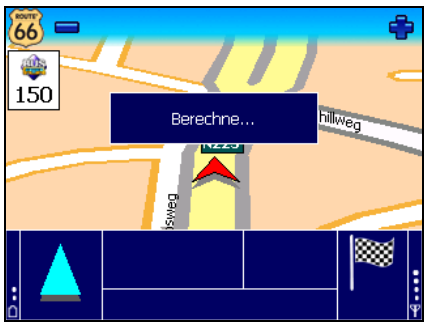

5. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

Definieren Sie Ihre Navigationserfahrung

Spezielle Plätze

Sie sind viel gereist und haben viele wundervolle Orte gesehen. Jetzt ist es an der Zeit, die während des Urlaubs besichtigten Orte zu ordnen. Definieren Sie Ihre persönlichen POI-Kategorien. Fügen Sie Orte zu Ihren bestehenden POI-Kategorien hinzu. Stellen Sie fortgeschrittene Warnsignale ein.

POI verwalten

Hinzufügen, umbenennen oder löschen spezieller Plätze.

Als POI hinzufügen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Spezielle Plätze**.

2. Wählen Sie **POI verwalten**.

3. Wählen Sie **Als POI hinzufügen**.

4. Wählen Sie eine benutzerdefinierte POI-Kategorie und bestätigen Sie Ihre Wahl mit . Jeder POI muss zu einer POI-Kategorie gehören.

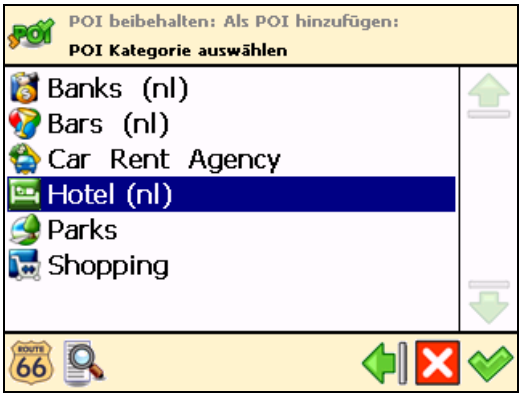

Sie können nicht fortfahren, wenn es nicht wenigstens eine vom Benutzer definierte POI-Kategorie gibt!

5. Legen Sie den Pfad fest, über den Sie den POI, den Sie hinzufügen möchten, wieder finden. Einzelheiten über die Suche nach Orten, finden Sie im Kapitel **Arbeiten mit Orten**. Bestätigen Sie mit , um den gewählten Ort als POI in der laufenden Kategorie zu speichern.

POI umbenennen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Spezielle Plätze** .
2. Wählen Sie **POI verwalten** .
3. Wählen Sie **POI umbenennen** .
4. Wählen Sie eine benutzerdefinierte POI-Kategorie und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

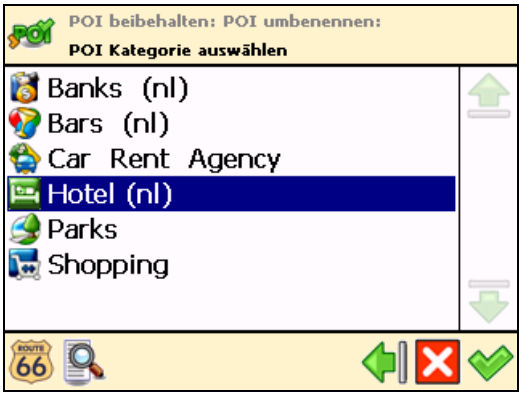

5. Wählen Sie den speziellen Platz, den Sie umbenennen möchten, dann bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

6. Ändern Sie den Namen des ausgewählten POI.

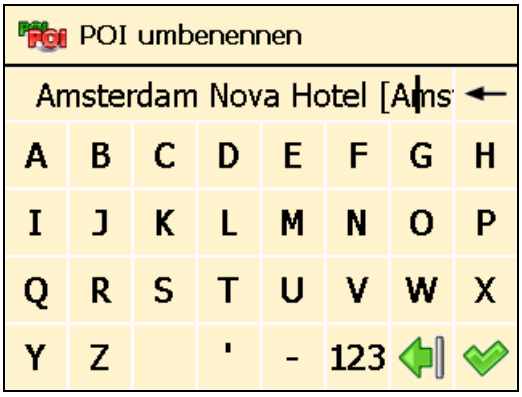

7. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

POI löschen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Spezielle Plätze** .
2. Wählen Sie **POI verwalten** .
3. Wählen Sie **POI löschen** .
4. Wählen Sie eine benutzerdefinierte POI-Kategorie und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

5. Wählen Sie den speziellen Platz, den Sie löschen möchten, und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

6. Wählen Sie **Ja**, um zu bestätigen, dass Sie diesen POI tatsächlich löschen wollen.

POI Kategorie verwalten

POI-Kategorien hinzufügen, umbenennen oder löschen.

Beachten Sie, dass es zwei Arten von POI-Kategorien gibt:

- **vorinstallierte Kategorien** – Diese POI-Kategorien gehören zur geographischen Karte. Sie können nicht umbenannt oder gelöscht werden.
- **benutzerdefinierte Kategorien** – Diese POI-Kategorien können hinzugefügt oder umbenannt werden.

POI Kategorie hinzufügen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Spezielle Plätze** .
2. Wählen Sie **POI Kategorie verwalten** .
3. Wählen Sie **POI Kategorie hinzufügen** .
4. Geben Sie den Namen der neuen Kategorie ein, zum Beispiel *Hotel (nl).* Bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

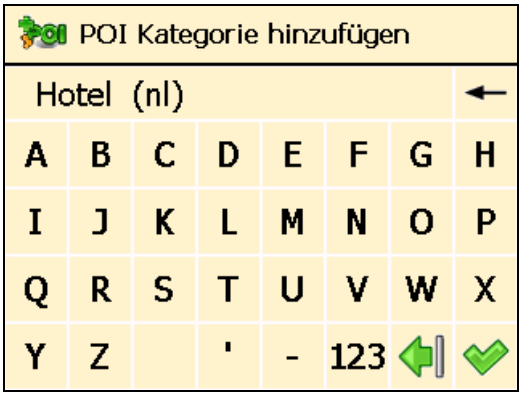

5. Wählen Sie ein passendes Symbol für die neue POI-Kategorie aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

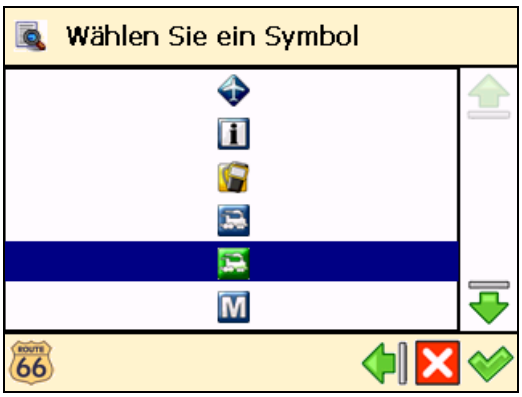

POI Kategorie umbenennen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Spezielle Plätze** .
2. Wählen Sie **POI Kategorie verwalten** .
3. Wählen Sie **POI Kategorie umbenennen** .
4. Wählen Sie eine benutzerdefinierte POI-Kategorie und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

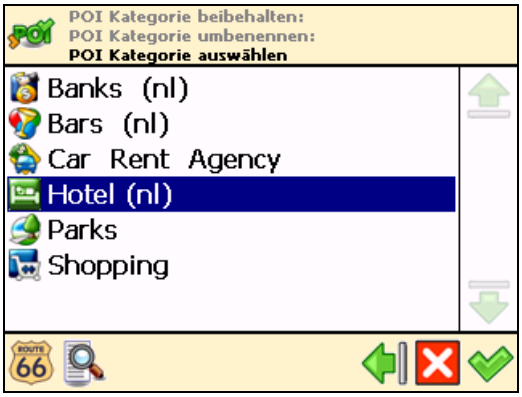

5. Ändern Sie den Namen der gewählten POI-Kategorie und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

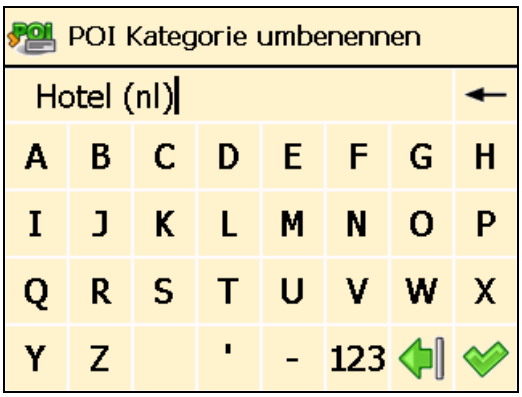

POI Kategorie löschen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Spezielle Plätze** .

2. Wählen Sie **POI Kategorie verwalten** .

3. Wählen Sie **POI Kategorie löschen** .

4. Wählen Sie die benutzerdefinierte POI-Kategorie die Sie löschen wollen und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

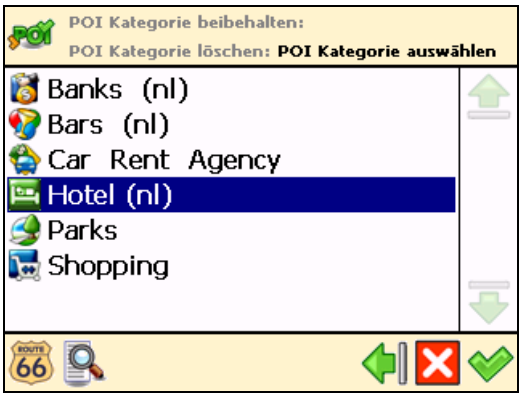

5. Wählen Sie **Ja**, um zu bestätigen, dass Sie diese POI-Kategorie tatsächlich löschen wollen.

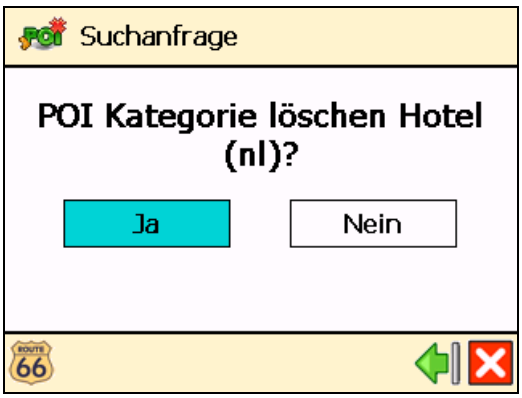

Wenn Sie eine POI-Kategorie löschen, werden auch alle dazugehörigen speziellen Plätze gelöscht!

POI Alarm

Sie sind im Urlaub. Sie fahren zu Ihrem Urlaubsziel. Wäre es nicht gut zu wissen, dass eine Tankstelle oder ein Hotel 1 Kilometer vor Ihnen auf Ihrer Route liegt? Aktivieren Sie Ihr **POI alarm** und Sie werden nie einen wichtigen Ort verpassen.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Spezielle Plätze (POI)**.

2. Wählen Sie **POI Alarm**.

3. Wählen Sie eine POI-Kategorie und bestätigen Sie Ihre Wahl mit . Das heißt, dass Sie während der Reise vorab gewarnt werden, wenn Sie sich auf Ihrer Route einem speziellen Platz nähern, der dieser POI-Kategorie angehört. Wählen Sie zum Beispiel die POI-Kategorie **Museum** aus und Sie werden gewarnt, wenn Sie sich einem Museum nähern. Jede Kategorie hat ihr eigenes Symbol, zum Beispiel für **Krankenhaus**, für **Bibliothek** oder für **Museum**.

- bedeutet eine voreingestellte POI-Kategorie für **POI Alarm**.
- bedeutet eine voreingestellte POI-Kategorie für **POI Alarm**.
- bedeutet eine POI-Kategorie die vom **POI Alarm** ignoriert wird

Sie können mehrere Kategorien zugleich auswählen und einstellen! Alle von Ihnen ausgewählten Kategorien haben denselben Alarmtyp, dieselbe Warndistanz und dasselbe Warnsignal!

4. Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Alarmtyp und bestätigen Sie Ihre Wahl mit :

Symbol und Abstand in der oberen linken Ecke

Symbol und Abstand in der oberen rechten Ecke

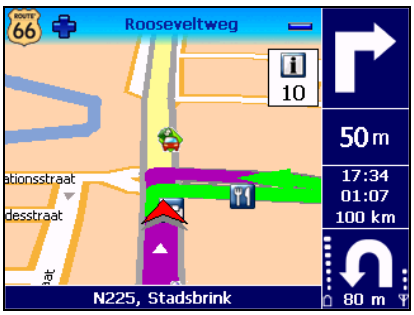

Symbol und Abstand bei der GPS Position

5. Wählen Sie die Entfernung zu einem POI, bei dem das Alarmsignal ertönen soll und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

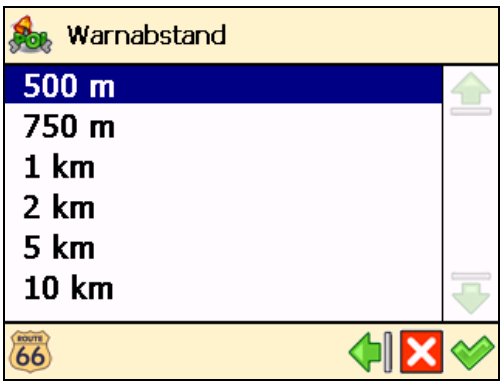

6 Wählen Sie den Alarmton und bestätigen Sie Ihre Wahl mit :

- **Nur entlang der Route warnen** – Hierbei werden nur die POI's entlang Ihrer Route signalisiert. Ist diese Funktion deaktiviert, werden alle POI's entlang und um Ihre Route signalisiert.
- **Warnton** – Wählen sie einen Ton der Ihnen gefällt. Wählen Sie den Pfeil nach links oder den Pfeil nach rechts , um die Liste mit den verfügbaren Tönen zu durchsuchen.
- **Klang testen** – Wählen Sie diese Taste, um den gewünschten Ton anzuhören.

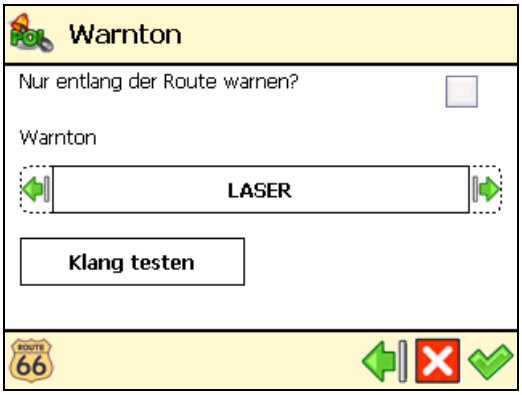

Favoriten

Es gibt viele Orte, die Sie oft besuchen und die für Sie sehr wichtig sind. Speichern Sie diese Orte als Favoriten – nur einmal! Fügen Sie diese Favoriten zu Ihren Reisen hinzu – immer wieder!

Verwenden Sie das **Favoriten** Menü, um Ihre Heimadresse und Büroadresse einzustellen. Sie können auch Favoriten hinzufügen, umbenennen oder löschen.

Heimadresse einstellen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Favoriten** .
2. Wählen Sie **Heimadresse einstellen** .
3. Geben Sie den gewünschten Ort ein und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

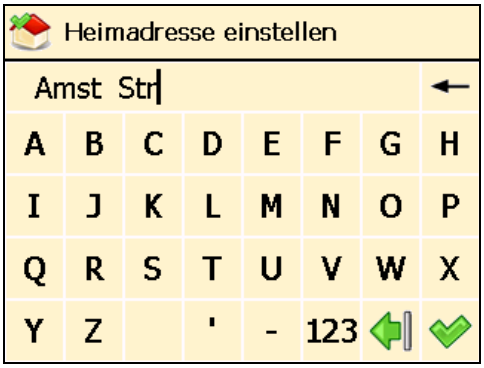

4. Wählen Sie aus der Ergebnisliste die Adresse aus, die Sie als Heimadresse eingeben wollen. Wählen Sie bei Bedarf den Filter. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit , um fortzufahren.

5. Auf dem Bildschirm erscheint eine Zusammenfassung. Wählen Sie , um die Einstellung zu speichern.

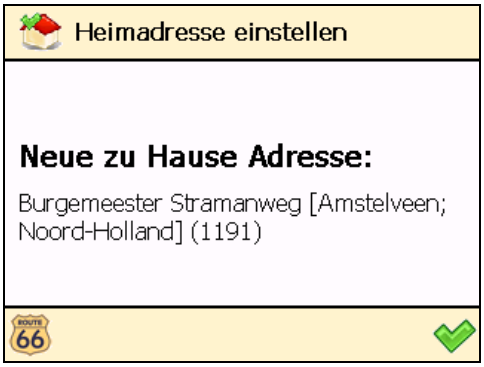

Büroadresse einstellen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Favoriten** .

2. Wählen Sie **Büroadresse einstellen** .

3. Geben Sie den gesuchten Ort ein und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

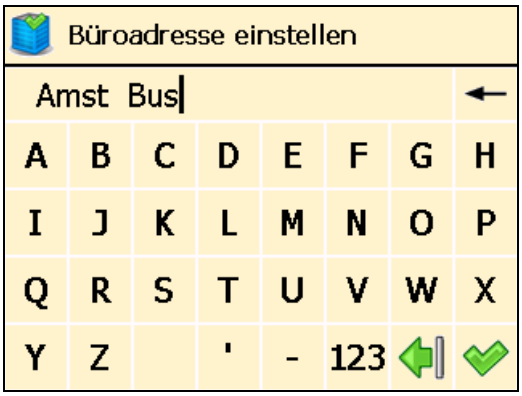

4. Wählen Sie aus der Ergebnisliste die Adresse aus, die Sie als Büroadresse eingeben wollen. Wählen Sie bei Bedarf den Filter. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit , um fortzufahren.

5. Auf dem Bildschirm erscheint eine Zusammenfassung. Wählen Sie , um die Einstellung zu speichern.

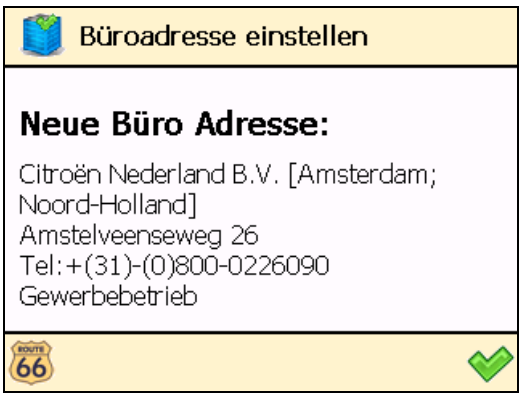

Favorit hinzufügen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Favoriten** .

2. Wählen Sie **Favorit hinzufügen** .

3. Entscheiden Sie, wie Sie den Favorit, den sie hinzufügen wollen, finden. Einzelheiten über die Suche nach Orten, finden Sie im Kapitel **Arbeiten mit Orten**.

4. Wählen Sie , um den gewählten Ort als Favorit zu speichern.

Favoriten umbenennen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Favoriten** .

2. Wählen Sie **Favoriten umbenennen** .

3. Wählen Sie den Favoriten, den Sie umbenennen wollen, und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

Favoriten: Favoriten umbenennen
1 Caruso Caruso [Amsterdam; ...
2 Utrecht, NL Utrecht, NL
3 Rotterdam, NL Rotterdam, NL
2 Utrecht, NL Utrecht, NL

4. Ändern Sie den Namen des gewählten Favoriten und bestätigen Sie Ihre Wahl mit .

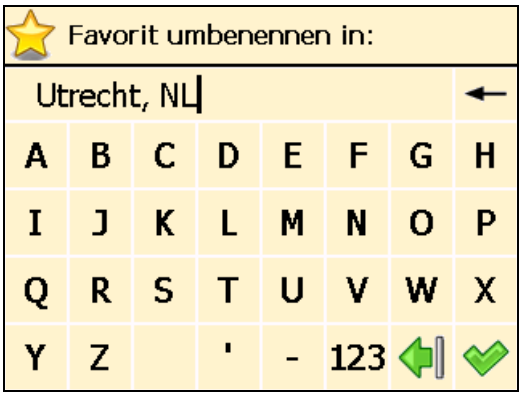

Favoriten löschen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Favoriten** .

2. Wählen Sie **Favoriten löschen** .

3. Auf der Ergebnisliste:

   - Wählen Sie **Löschen** , um den gewählten Favoriten zu löschen.
   - Wählen Sie **Alle Löschen** , um alle Favoriten zu löschen.

Favoriten: Favoriten löschen
1 Caruso Caruso [Amsterdam; ...
2 Utrecht, NL Utrecht, NL
3 Rotterdam, NL Rotterdam, NL
2 Utrecht, NL Utrecht, NL

4. Wählen Sie **Ja**, um zu bestätigen, dass Sie diesen Favoriten tatsächlich löschen wollen.

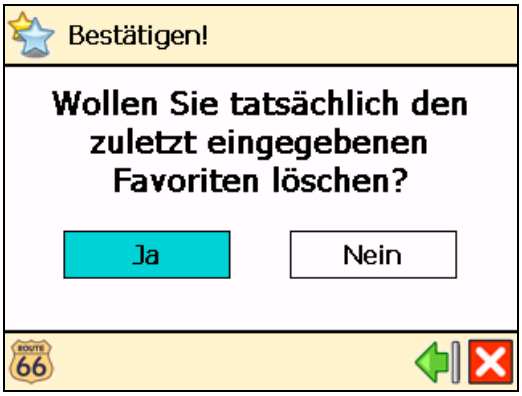

Anhang

Sicherheitskameras

Hierbei handelt es sich um einen käuflichen zusätzlichen Dienst von ROUTE 66.

Während der Navigation fahren Sie über Straßenabschnitte mit verschiedenen Höchstgeschwindigkeiten oder anderen Verkehrskontrollmethoden (Geschwindigkeitskameras, Ampeln usw.). Wenn Sie vorher wissen, um welche Abschnitte es sich dabei handelt und um welche Verkehrsregeln es dabei geht, können Sie Verkehrsprobleme und Bußgelder aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung vermeiden.

Wenn Sie sich für den Sicherheitskameraservice anmelden, können Sie im Voraus wissen, wann die nächsten Geschwindigkeitsbeschränkungen kommen. Dieser Service überprüft und sammelt die aktuellen Abschnitte mit Verkehrskontrollen und sendet diese an Ihr Mobiltelefon. Auf diese Weise wird Ihr Mobiltelefon Sie automatisch oder manuell rechtzeitig warnen.

Kameraservice aktivieren

Um den Sicherheitskameraservice für ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region zu benutzen, müssen Sie diesen Service erst aktivieren (Sie müssen sich dafür anmelden). Anmelden bedeutet, dass Sie eine Benutzerlizenz für ein Sicherheitskamerapaket und für einen bestimmten Zeitraum erhalten.

Hinweis: Sie benötigen eine gültige Kreditkarte und eine funktionierende GPRS-Verbindung, um sich für diesen Service anzumelden.

Kamerapaket auswählen

Verschiedene Dienste für Sicherheitskameras stehen im Shop zur Verfügung. Je nach Region, durch die Sie navigieren möchten, wählen Sie den geeigneten Service aus und kaufen Sie diesen.

- **Öffnen** – zeigt den Inhalt der gewählten Mappe an.
- **Download** – startet den Anmeldeprozess.
- **Info anzeigen** – zeigt die Details des Pakets an.

Kamerainformationen anzeigen

Bevor Sie einen Service kaufen, prüfen Sie den Preis, die Beschreibung und die Gültigkeitsdauer.

Wählen Sie das Paket, das Sie benötigen, im Katalog des **Shop**. Wählen Sie **Optionen** > **Info anzeigen**.

Kameras herunterladen

Nachdem Sie den Service gefunden haben, den Sie benötigen, beginnen Sie mit dem Herunterladen des Sicherheitskameraservice.

Wählen Sie das Paket, das Sie benötigen, im Katalog des **Shop** aus. Wählen Sie **Optionen > Download**.

Hinweis: Die Dauer des Downloadvorgangs kann je nach Größe der Karte und den Netzwerkbedingungen unterschiedlich lang sein.

Kamerapaket aktivieren

Wenn Sie den Service heruntergeladen haben, müssen Sie den Service aktivieren.

Starten Sie die Aktivierung des Sicherheitskameraservice.

Der Preis des Produkts wird angezeigt.

Geben Sie die Kreditkarteninformationen ein.

Die Kreditkarteninformationen werden bearbeitet (überprüft). Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird das aktivierte Paket auf die **Erhältlich**-Liste mit Verkehrsinfopaketen übertragen.

Hinweise:

Der Kaufvorgang ist für alle **Extras** identisch. Unter **Karten aktivieren** finden Sie weitere Informationen zur Angabe der Kreditkarteninformationen.

Eine Benutzerlizenz wird nur für das Land oder die Region vergeben, für das/die sie lizenziert wurde. Sie können nicht dieselbe Lizenz für mehrere verschiedene Länder benutzen.

Kameraservice nutzen

OK. Sie haben den Service heruntergeladen, aktiviert und gekauft. Jetzt wollen Sie die aktuellen Informationen über Sicherheitskameras auf Ihrem Mobiltelefon erhalten. Nachdem die Datenbank der Sicherheitskameras auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert wurde, können Sie die verfügbaren Kategorien der Verkehrskontrolle und deren Standort auf der aktuellen Karte überprüfen.

Öffnen Sie den Service.

Aktualisieren Sie die Liste der Sicherheitskameras.

Scrollen Sie durch die Liste der Kategorien und öffnen Sie eine Kategorie.

Wählen Sie eine Sicherheitskamera und zeigen Sie sie auf der Karte an.

Service auswählen und öffnen

Ein einzelner Service kann verwendet werden.

Ein Service, der mit einem Vorhängeschloss versehen ist, wurde bereits heruntergeladen, jedoch noch nicht aktiviert (gekauft).

- **Lizenz kaufen** – öffnet das Fenster **Kreditkarteninformationen** und startet den Kaufvorgang. Diese Option wird für Serviceleistungen angezeigt, die nicht aktiviert sind.
- **Info anzeigen** – zeigt den Preis, die Beschreibung und die Gültigkeitsdauer dieser Serviceleistung an.
- **Öffnen** – öffnet das ausgewählte Paket. Diese Option wird für Serviceleistungen angezeigt, die bereits aktiviert wurden.

Kategorie auswählen und öffnen

Der Inhalt kann je nach verfügbaren Geräten der Verkehrskontrolle in der gewählten Region unterschiedlich sein.

- **Aktualisieren** – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um manuell neue Sicherheitskamerainformationen zu erhalten. Wählen Sie im Popup-Menü:
- **um die GPS Position** – Aktualisieren der Informationen über Sicherheitskameras im Umkreis von 20 km um die aktuelle GPS-Position.
- **zur ganzen Karte** – Aktualisieren der Informationen über Sicherheitskameras auf der gesamten Karte.

Hinweis: Updates können auch automatisch durchgeführt werden. Wählen Sie **Einstellungen > Extras > Kameraintervall** und stellen Sie die Häufigkeit des automatischen Erhalts neuer Informationen ein.

Kamera auswählen und anzeigen

- **Aktualisieren** – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um manuell neue Sicherheitskamerainformationen zu erhalten.

Hinweis: Updates können auch automatisch durchgeführt werden. Wählen Sie **Einstellungen > Extras > Kameraintervall** und stellen Sie die Häufigkeit des automatischen Erhalts neuer Informationen ein.

Sicherheitskameras nutzen

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Informationen, die der Sicherheitskameraservice zur Verfügung stellt, zu nutzen:

- Während der Navigation werden Sie im Voraus gewarnt, dass sich vor Ihnen auf der Route Geräte zur Verkehrskontrolle oder Routen mit Geschwindigkeitsbegrenzung befinden;

- Während Sie durch die Karte browsen, können Sie die Geräte zur Verkehrskontrolle und die Abschnitte mit Geschwindigkeitsbegrenzung im Voraus prüfen. Auf diese Weise können Sie Ihre Routen planen, indem Sie die schnellste Route wählen oder indem Sie Unannehmlichkeiten entlang der Route vermeiden.

Installation einer anderen geographische Karte und anderer Sprachhinweise auf der Speicherkarte

Sie können die Navigations-Software, geografische(n) Karte(n) und Sprachhinweise von der / den beigefügten CD(s) auf Ihrer Speicherkarte (neu)installieren.

Wenn Sie die Installierungs-CD(s) zum ersten Mal benutzen, müssen Sie zunächst Ihre Speicherkarte von Hand formatieren (siehe **Formatieren Ihrer Speicherkarte** unten zur Vorgehensweise). Wenn Sie bereits eine Installation unter Verwendung der CD(s) absolviert haben, können Sie umgehend mit den nachfolgenden Schritten beginnen.

1. Schließen Sie das Lese- und Schreibgerät für die Speicherkarte an den USB-Port an Ihrem Computer an, schieben Sie dann die Speicherkarte in das Lese- & Schreibgerät und die CD in das CD-Laufwerk.

2. Die Installation sollte automatisch anlaufen. Wenn dies nicht der Fall ist, starten Sie *setup.exe* von der/den CD(s).

3. Wählen Sie die Sprache, in der Sie die Installation absolvieren möchten, *zum Beispiel* "Deutsch", und klicken dann **Weiter**.

4. Klicken Sie **Weiter**, um fortzufahren.

5. Wählen Sie das Laufwerk, auf dem Dateien installiert werden sollen. Klicken Sie **Weiter**, um fortzufahren.

6. Lesen Sie eingehend die Lizenzvereinbarung, wählen Sie die erste Option und klicken Sie **Weiter**, um fortzufahren.

*Wenn die geografische(n) Karte(n) und Sprachhinweise bereits auf Ihrer Speicherkarte installiert sind, wählen Sie die entsprechende Option und klicken Sie **Weiter**, um fortzufahren:*
   - ***Programm ändern** zur Auswahl neu zu installierender Komponenten oder zum Abwählen der zu entfernenden Komponenten (siehe Schritte 7 bis 10 unten).*
   - ***Programm reparieren** zur erneuten Installation der Komponenten, die zuvor installiert wurden (siehe Schritte 7 bis 10 unten).*
   - ***Programm entfernen** zur Entfernung der installierten Komponenten (siehe Schritt 10 unten).*

7. Wählen Sie die Sprache der Sprachhinweise (*beispielsweise* "Deutsch"), die Sie auf der Speicherkarte installieren möchten. Hinweis: Die Standardsprache entspricht der Einrichtungssprache. Klicken Sie **Weiter**, um fortzufahren.

8. Wählen Sie die geografische(n) Karte(n), die Sie auf der Speicherkarte installieren möchten (*beispielsweise* "Deutschland"). Klicken Sie **Weiter**, um fortzufahren.

9. Klicken Sie **Installieren**, um mit der Installation der geografische(n) Karte(n) und der Sprachhinweise auf der Speicherkarte zu beginnen. (Bei Produkten mit mehr als einer CD sind nicht alle CDs für den Installationsprozess erforderlich. Es hängt davon ab, welche Karte(n) Sie zur Installation in Schritt 8 ausgewählt haben.)

10. Klicken Sie **Fertig stellen**, um den Installations-/Wartungsprozess abzuschließen. Die geografische(n) Karte(n) und Sprachhinweise sind nun auf Ihrer Speicherkarte installiert und können zur Navigation verwendet werden.

Speicherkarte formatieren

Durch das Formatieren der Speicherkarte wird der freie Speicherplatz auf der Speicherkarte maximiert und die Geschwindigkeit beim Lesen und Schreiben von Dateien von der/auf die Speicherkarte optimiert.

Warnhinweis:

Durch das Formatieren werden ALLE Daten auf der Speicherkarte gelöscht. Ihr ROUTE 66 Produkt *kann unter Verwendung der CD(s) auf Ihrer Speicherkarte stets wiederhergestellt werden. Wir empfehlen jedoch, alle sonstigen auf der Speicherkarte gespeicherte Daten in einer Backup-Kopie zu sichern (beispielsweise Fotos oder MP3).*

1. Schieben Sie Ihre Speicherkarte in das Lese- & Schreibgerät für die Speicherkarte.
2. Schließen Sie Ihr Lese- & Schreibgerät an den USB-Port Ihres PC an.
3. Öffnen Sie (per Doppelklick) **Mein Computer** auf Ihrem PC. Es erscheint die entsprechende Speicherkarte im Bereich **Geräte mit herausnehmbarem Speicher** als „Herausnehmbarer Speicher". Vergewissern Sie sich, dass es sich um die korrekte Speicherkarte handelt (entfernen Sie beispielsweise das Lese- & Schreibgerät und prüfen Sie, ob der Speicher von der Liste verschwindet. Schließen Sie das Lese- & Schreibgerät anschließend wieder an.)
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den identifizierten herausnehmbaren Speicher und wählen Sie „Formatieren…". Wählen Sie "FAT" (nicht "FAT32") unter "Datei-System" und klicken Sie **Start**. Lesen Sie eingehend den Inhalt des Warnhinweises. Wenn Sie einverstanden sind, klicken Sie **OK**. Daraufhin wird die Speicherkarte formatiert und ALLE darauf befindlichen Daten werden gelöscht!
5. Nach 10 Sekunden erscheint der Dialog "Formatierung beendet". Klicken Sie **OK** und dann **Schließen**.

Wie funktioniert GPS?

GPS ist ein Satelliten basiertes Navigationssystem, das aus einem Netzwerk von 24 Satelliten besteht, die um die Erde kreisen. GPS funktioniert unter allen Wetterbedingungen, überall auf der Welt, 24 Stunden am Tag. Sie müssen GPS nicht abonnieren und es entstehen keine Installierungskosten.

Ein GPS-Empfänger muss das Signal von mindestens drei Satelliten empfangen, um eine 2D-Position (Breitengrad und Längengrad) berechnen und die Bewegung verfolgen zu können. Beim Empfang der Signale von vier oder mehr Satelliten, kann der Empfänger Ihre 3D-Position bestimmen (Längen-, Breitengrad und Höhe).

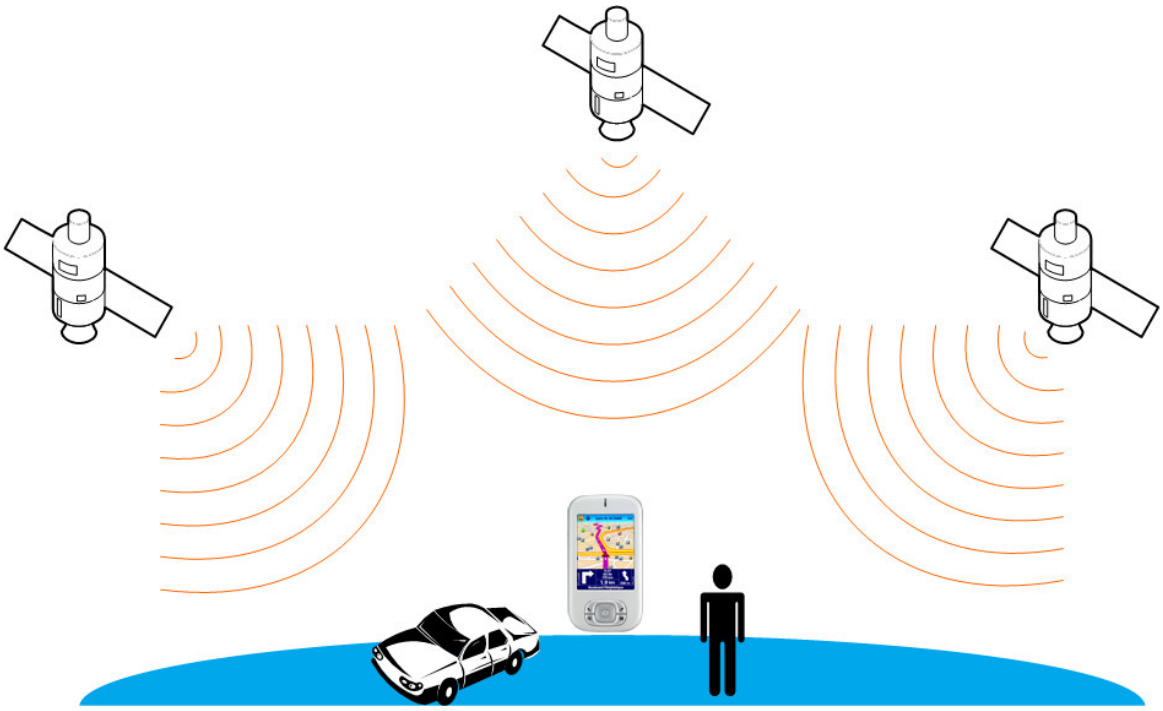

Kurzübersicht – Navigation zu einem Ort

Diese Kurzübersicht enthält alle Informationen, die Sie für eine einfache Navigation zu einem bestimmten Ort benötigen. Sie können diese Übersicht auch ausdrucken.

Navigation zu Ihrem Heimatort

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu** .
2. Wählen Sie **Heimatort** .

Navigation zu Ihrer Büroadresse

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu** .
2. Wählen Sie **Büro** .

Navigation zu einem kürzlich besuchten Ort (Historie)

1. Im **Hauptmenü** Wählen Sie **Navigiere zu** .
2. Wählen Sie **Historie** .
3. Die Liste mit den zuletzt besuchten Orten erscheint auf dem Bildschirm. Wählen Sie eine Eintragung aus der Liste und bestätigen Sie Ihre Wahl mit ✔.

Finden Sie eine Adresse und navigieren Sie dahin

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu** .
2. Wählen Sie **Orte** .
3. Geben Sie den Namen der Stadt ein. Wenn Sie alle Suchzeichenketten eingegeben haben, bestätigen Sie diese mit ✔.
4. Warten Sie ein paar Sekunden. Wenn die Ergebnisliste erscheint, wählen Sie den Ort aus, den Sie suchen. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit ✔.

Navigation zu einem Kontakt

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu** .
2. Wählen Sie **Kontakte** .
3. Wählen Sie den betreffenden Kontakt aus der Liste der verfügbaren Kontakte aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit ✔.
4. Wählen Sie die betreffende Adresse aus der Liste der verfügbaren Adressen aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit ✔.

Navigation zu einem Favoriten-Ort

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu** .
2. Wählen Sie **Favoriten** .
3. Die Liste der Orte, die Sie bisher als Favoriten gespeichert haben, erscheint nun auf dem Bildschirm. Tippen Sie den gewünschten Ort an und bestätigen Sie Ihre Wahl mit ✔.

Navigation zu einem POI um Ihre GPS-Position

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu** .
2. Wählen Sie **POI um die GPS Position** .
3. Wählen Sie eine relevante POI-Kategorie aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit ✔.
4. Wählen Sie eine Eintragung aus der Liste und bestätigen Sie Ihre Wahl mit ✔.

Navigation zu einem POI um Ihren Zielort

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu**.
2. Wählen Sie **POI um den Zielort**.
3. Wählen Sie eine relevante POI-Kategorie aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit ✔.
4. Wählen Sie eine Eintragung aus der Liste und bestätigen Sie Ihre Wahl mit ✔.

Finden Sie einen Punkt auf der Karte und navigieren Sie dahin

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu**.
2. Wählen Sie **Zeige auf der Karte**.
3. Die Karte und Ihre laufende Position erscheinen auf dem Bildschirm. Tippen Sie die Karte an, halten Sie diese und ziehen Sie sie in die gewünschte Richtung. Wenn Sie auf der Karte den gesuchten Ort finden, tippen Sie ihn an. Der Zeiger zeigt den gesuchten Ort auf der Karte an.
4. Wählen Sie **Navigiere zu**, um diesen Ort als Zielort hinzufügen.

Navigation zu einem Zielort über Zwischenstationen (Navigiere via)

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere via**.
2. Wählen Sie einen Routenpunkt und bestätigen Sie Ihre Wahl mit ✔.
3. Wählen Sie **Ja** und gehen Sie zu Schritt 4, wenn Sie andere Orte als zusätzliche Zwischenstationen auf Ihrer Reise hinzufügen möchten. Wählen Sie **Nein**, um die Navigation zu starten.
4. Wählen Sie in **Routenpunkt hinzufügen**, eine andere Zwischenstation auf Ihrer Reise. Wenn Sie alle Routenpunkte eingegeben haben, bestätigen Sie diese mit ✔ und wählen Sie danach **Nein**.

Plane Route

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Plane Route**.
2. Fügen Sie Ihren Ausgangsort hinzu.
3. Fügen Sie Ihren ersten Zielort hinzu.
4. Wählen Sie **Ja** und gehen Sie zu Schritt 5, wenn Sie andere Orte als zusätzliche Zwischenstationen auf Ihrer Reise hinzufügen möchten. Wählen Sie **Nein** und gehen Sie zu Schritt 6, um die Karte und den Ausgangsort auf dem Bildschirm anzuzeigen.
5. Wählen Sie den zweiten Zielort Ihrer Reise auf dem **Zielort** Bildschirm.
6. Die Route wird berechnet. Die gesamte Route erscheint auf der Karte. Wählen Sie **Navigiere zu**, um die Navigation entlang der geplanten Route zu starten.

Kundendienst

Sollten Sie Fragen bezüglich Ihres ROUTE 66 Produkts haben, möchten wir Sie bitten eine E-Mail an support@66.com zu senden. Bitte besuchen Sie auch regelmäßig die ROUTE 66-Website unter (http://www.66.com/), um sich über aktuelle Produktangebote und kostenlose Updates zu informieren.

Lizenzvertrag

Hierbei handelt es sich um einen rechtsgültigen Vertrag zwischen Ihnen, dem Endbenutzer, und der ROUTE 66 Geographic Information Systems BV mit Sitz in Ridderkerk, Niederlande (nachfolgend "ROUTE 66" genannt).

WENN SIE DEN BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS NICHT ZUSTIMMEN, GEBEN SIE DIE CD-ROM/DISKETTE/DAS HERUNTERGELADENE SOFTWAREPAKET, DIE HARDWARE UND DAS BEGLEITMATERIAL - VORAUSGESETZT, SIE WURDEN NOCH NICHT VERWENDET – UMGEHEND DORT ZURÜCK, WO SIE DIESE ERWORBEN HABEN. WENN SIE DIE SOFTWARE UND/ODER HARDWARE BEREITS BEZAHLT HABEN, ERSTATTET IHNEN ROUTE 66 ODER DER AUTORISIERTE HÄNDLER, BEI DEM SIE DIE SOFTWARE UND/ODER HARDWARE ERWORBEN HABEN, DEN KAUFPREIS, VORAUSGESETZT, SIE LEGEN ROUTE 66 EINEN KAUF- UND ZAHLUNGSNACHWEIS VOR.

DURCH BRECHEN DES SIEGELS DER CD-ROM/DISKETTE, DURCH KLICKEN AUF DIE SCHALTFLACHE "ICH STIMME ZU" ZUM HERUNTERLADEN DES PRODUKTS ODER DURCH VERWENDEN DER SOFTWARE UND/ODER DER HARDWARE STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS ZU.

SIE VERSICHERN, DASS SIE ZUM ABSCHLUSS DIESES VERTRAGS BERECHTIGT UND BEFUGT UND VOLLJÄHRIG SIND. IST DIES NICHT DER FALL, DÜRFEN SIE DIE SOFTWARE UND HARDWARE NICHT VERWENDEN.

Dieser Lizenzvertrag unterliegt niederländischem Recht. Bei Streitfällen aufgrund dieser Lizenz oder der Verwendung der Software und/oder Hardware ist allein das Landgericht in Rotterdam zuständig. Die Anwendung der Konvention der Vereinten Nationen über internationale Handelsabkommen (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) auf diese Lizenz wird hiermit ausgeschlossen.

1) LIZENZUMFANG: Dieser Lizenzvertrag ('Lizenz') von ROUTE 66 räumt Ihnen das Recht ein, das ROUTE 66-Computerprogramm und die digitalen (Karten-) Daten, die in dem mit dieser Lizenz erworbenen Begleitpaket enthalten sind, auf einem einzigen Computer zu verwenden, vorausgesetzt, die Software wird jeweils nur auf einem Computer installiert, und vorausgesetzt, die Software wird nur mit einem (1) Navigationssystem kombiniert. Diese Lizenz ist nicht nicht-exklusiv und nicht übertragbar.

Diese Lizenz impliziert keine Rechte auf zukünftige Upgrades oder Aktualisierungen der Software. Die Verwendung von Upgrades oder Aktualisierungen der Software unterliegt dieser Lizenz und kann die Leistung zusätzlicher Zahlungen erfordern.

2) URHEBERRECHT: Die Urheberrechte und andere geistige Rechte oder Eigentumsrechte an der Software und Hardware sind Eigentum von ROUTE 66 oder ihrer Lieferanten. Sie sind berechtigt, (a) eine Kopie der Software ausschließlich für Sicherungs- oder Archivierungszwecke anzufertigen, oder (b) die Software auf einen einzigen Datenträger zu übertragen, vorausgesetzt, Sie behalten das Original ausschließlich für Sicherungs- oder Archivierungszwecke. Die Produktanleitung(en) oder schriftlichen Begleitmaterialien der Software dürfen nicht kopiert werden. Sie werden nur Eigentümer des Datenträgers, auf dem sich das Material befindet, und erwerben nicht das Eigentum an der Software.

3) SONSTIGE EINSCHRÄNKUNGEN: Das Vermieten, Verleihen, die öffentliche Aufführungen und Veröffentlichung der Software und Hardware sind untersagt. Es ist Ihnen nicht gestattet, die Software vollständig oder teilweise zu ändern, sie durch Zurückentwicklung (Reverse Engineering) zu analysieren, die Software zu dekompilieren oder zu demontieren oder davon abgeleitete Produkte herzustellen. Wenn Sie Informationen benötigen, um die Interoperabilität der Software mit Drittanbietersoftware sicherzustellen, wenden Sie sich bitte an ROUTE 66 unter support@66.com. Es ist Ihnen ausdrücklich untersagt, die in der Software enthaltenen digitalen Karten und Programme herunterzuladen oder diese auf einen anderen Datenträger oder Computer zu übertragen.

4) VERTRAULICHKEIT: Sie erkennen an und stimmen zu, dass die Hardware und Software von ROUTE 66 unter beträchtlichem Zeit- und Kostenaufwand entwickelt wurde sowie vertraulich und ein Geschäftsgeheimnis von ROUTE 66 ist. Sie verpflichten sich, die Software streng vertraulich zu behandeln, keine Informationen weiterzugeben und anderen Personen keinen Zugriff darauf zu gewähren. Falls Sie trotzdem anderen Personen (unerlaubten) Zugriff auf die Hardware und/oder Software gewähren, garantieren Sie, dass diese Person den Bedingungen dieser Lizenz zustimmt und entschädigen ROUTE 66 und ihre autorisierten Händler für jegliche Forderungen dieser Person.

BEGRENZTE HERSTELLERGEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

1) Sie dürfen die Software und Hardware erst verwenden, nachdem Sie die mitgelieferten Anleitungen durchgelesen haben. Bei Schwierigkeiten mit der Verwendung der Software und Hardware prüfen Sie bitte anhand der Anleitungen, ob Sie sie richtig verwenden.

2) Die Verwendung der Software und Hardware in einem Navigationssystem bedeutet, dass Berechnungsfehler auftreten können, die durch örtliche Umweltbedingungen und/oder unvollständige Daten verursacht werden. ROUTE 66 kann nicht garantieren, dass das ROUTE 66-Produkt und der Datenträger fehlerfrei funktionieren.

3) ROUTE 66 gewährleistet für den kürzeren der nachstehenden Zeitraume, d. h. entweder (a) ein (1) Jahr ab dem Datum, an dem Sie die Hardware zuerst gekauft haben, oder (b) den Zeitraum bis zur Verletzung einer Bedingung der Lizenz ("Gewährleistungszeit"), dass die Hardware frei von Material- und Ausführungsschäden ist. In der Gewährleistungszeit wird die Hardware optional von ROUTE 66 entweder repariert oder ersetzt ("begrenzte Gewährleistung"), ohne dass Ihnen Kosten für Ersatzteile oder Arbeitslohn entstehen. Diese Gewährleistung erstreckt sich nur auf den umgehenden Ersatz des Datenträgers. Wenn die Hardware innerhalb der Gewährleistungszeit repariert oder ersetzt wird, läuft die Gewährleistungszeit fünf (5) Monate nach dem Datum des ursprünglichen Kaufs ab. Diese begrenzte Gewährleistung gilt nicht für normale Abnutzung, wenn die Hardware von jemandem geöffnet oder repariert wird, der nicht von ROUTE 66 autorisiert ist, und sie gilt nicht für die Reparatur oder den Ersatz der Hardware oder eines Teils davon, wenn diese durch Folgendes beschädigt wurde: Missbrauch, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Nähe oder Einfluss von Wärme und Unfälle, Fehlgebrauch, Nichteinhaltung der mit der Software und/oder Hardware gelieferten Anleitungen, Nachlässigkeit oder falsche Verwendung. Die begrenzte Gewährleistung gilt nicht für physische Beschädigungen der Oberfläche der Hardware.

4) Sie haben ausschließlich Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der Hardware. Diese begrenzte Gewährleistung ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen, einschließlich implizierter Gewährleistungen oder Eigenschaftszusicherungen bezüglich der marktgängigen Qualität und/oder Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder implizierter Gewährleistungen oder Eigenschaftszusicherungen bezüglich der Nichtverletzung. Weder ROUTE 66 noch die autorisierten Händler von ROUTE 66 haften Ihnen gegenüber in irgendeiner Weise, und Sie verzichten hiermit auf jeglichen Schadensersatz für direkte, indirekte, wirtschaftliche, besondere, kommerzielle, beiläufig entstandene, exemplarische Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf), entgangenen Gewinn, entgangene Geschäftseinnahmen, Datenverluste, Schäden aufgrund von Verzögerungen oder der Nichtrealisierung erwarteter Einsparungen (entstanden aufgrund von oder in Verbindung mit der Verwendung oder Leistung der Software und/oder Hardware, selbst wenn ROUTE 66 oder ein autorisierter Händler von ROUTE 66 sich der Möglichkeit derartiger Schäden bewusst sind). Diese Beschränkung gilt ungeachtet dessen, ob diese Schadensersatzforderungen aufgrund einer Verletzung (einschließlich aus Fahrlässigkeit) eines Vertrags oder einer anderen Gewährleistung oder anderer Gesetze oder Klageformen geltend gemacht, festgestellt oder eingeklagt werden. Auf keinen Fall übersteigt die Haftung von ROUTE 66 Ihnen oder einer durch Sie einen Anspruch geltend machenden dritten Person den Kaufpreis der von Ihnen gekauften Hardware und/oder Software. Diese begrenzte Gewährleistung stellt in Gerichtsbarkeiten, in denen ein solcher Ausschluss oder eine solche Begrenzung nicht zulässig ist, keinen Ausschluss oder keine Begrenzung der Haftung von ROUTE 66 für Todesfälle oder Körperverletzungen dar, die durch Fahrlässigkeit seitens ROUTE 66 verursacht wurden.

5) Diese begrenzte Gewährleistung kann nicht auf andere Personen übertragen werden.

6) Diese begrenzte Gewahrleistung verleiht Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Sie können auch andere Rechte haben, die von Land zu Land unterschiedlich sind. In manchen Ländern ist der Ausschluss oder die Begrenzung von Schadensersatzansprüchen nicht zulässig. Wenn diese begrenzte Gewährleistung als ungültig oder nicht vollstreckbar betrachtet wird, wird aufgrund dieser Ungültigkeit oder Nichtvollstreckbarkeit nicht die gesamte begrenzte Gewährleistung ungültig oder nicht vollstreckbar gemacht, sondern die begrenzte Gewährleistung wird so ausgelegt, als ob Sie die jeweilige ungültige(n) oder nicht vollstreckbare(n) Bestimmung(en) nicht enthielte, und die Rechte und Verpflichtungen der einzelnen Parteien werden entsprechend ausgelegt und vollstreckt.

Widerruf

1. Ein GPS-Empfänger ist für eine wirklich genaue Ortsbestimmung nicht geeignet, Sie sollten sich also niemals ausschließlich auf die Ortsbestimmung des GPS-Empfängers verlassen.
2. Alle digitalen Karten sind bis zu einem gewissen Punkt ungenau und unvollständig, Sie sollten sich also niemals ausschließlich auf das in diesem Produkt verwendete Kartenmaterial verlassen.
3. Sie stimmen zu, dass die persönlichen Daten, die bei der Nutzung dieses Produktes anfallen, für Ihren Produktservice verwendet werden und dass diese Daten möglicherweise in ein Land außerhalb der Europäischen Union übertragen werden.
4. Wenn Sie Hardware und Software von Navigationshilfen, wie dieses Produkt, im Fahrzeug benutzen, obliegt es Ihrer eigenen Verantwortung, diese Hilfsmittel so anzubringen und zu benutzen, dass diese keine Unfälle, Verletzungen von Personen, Sachbeschädigungen oder Beeinträchtigungen Ihrer Sicht verursachen können. Sie sind als Benutzer dieses Produkts ausschließlich selbst dafür verantwortlich, jederzeit die Verkehrsvorschriften und die Regeln der Fahrsicherheit zu beachten. Lassen Sie während der Fahrt Ihre Hände am Steuer und Ihre Augen auf der Straße. Bedienen Sie das Produkt keinesfalls während der Fahrt, sondern parken Sie zuvor Ihr Fahrzeug. ROUTE 66 UND SEINE ZULIEFERER SCHLIESSEN HIERMIT JEGLICHE HAFTUNG AUS, WENN DIESES PRODUKT SO BENUTZT WIRD, DASS ES UNFÄLLE, BESCHÄDIGUNGEN ODER GESETZESÜBERTRETUNGEN VERURSACHT.